


取扱説明書

全自動電気洗濯機 **家庭用**

SANYO

品番 **ASW-MZ800**
(8.0kgタイプ)
ASW-MZ700
(7.0kgタイプ)

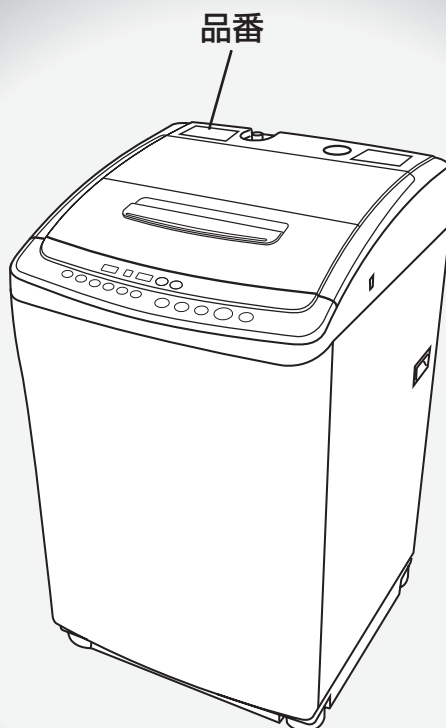

このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、この説明書とともに大切に保存してください。

上手に使って上手に節電

特 長

※1
業界初! 洗剤をキッチリ溶かして汚れをスッカリ浮かす
「温水ミスト洗浄」

※1 2004年7月現在家庭用洗濯機において

デリケートな素肌のために、新シャワーすすぎ制御と
温水ミストで残留洗剤を大幅にカット
「スキンケアコース」

電解水で健康・環境に配慮
「洗剤^{ゼロ}コース」&「除菌」^{※2}

※2

試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
除菌の方法	電気分解

- すすぎ時の水を電気分解することにより発生する活性酸素と電解次亜塩素酸によって、衣類を除菌します。
- 水質によっては、除菌効果が薄れる場合があります。

環境を配慮した使いかた

水

標準コース・給水量毎分15L

水量 { 約59L (ASW-MZ800)
約53L (ASW-MZ700) } の場合で比較しています。

■風呂の残り湯を使う

風呂水を「洗い」から「すすぎ2」まで使用すると
水道水のものに比べ、節水できます。 **37~40**

節水量(1回につき) (約115L (ASW-MZ800))
(約106L (ASW-MZ700))

■洗濯液を2度使う

洗濯液を2度使うとコース運転を2回するのに比べ、
節水できます。 **43**

節水量(1回につき)
(約50L (ASW-MZ800))
(約45L (ASW-MZ700))

■ためすすぎをする

ためすすぎは注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき
約37Lの節水ができます。 **28 42**

■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節水できます。

- 本製品は洗濯量に応じて無段階に水量が自動設定されます。
洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、
適切な水量を設定します。

電気

■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節電できます。

- 本製品は待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の
電力)が **ゼロ** になっています。

洗剤

※3 ■軽い汚れの場合

●洗剤^{ゼロ}コースを使用する **17**

洗剤の節約になります。

※3 軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない
汚れのことです。

■洗濯液を2度使う **43**

洗剤量2回分が1回分で済みます。

ASW-MZ700をお買い上げのお客さまへ

洗濯容量・使用水量・所要時間などが異なりますが使いかたは同じです。説明イラストは、ASW-MZ800を使っています。

もくじ

安全上のご注意	3
各部のなまえ	6
操作パネル部のはたらき	7
洗濯のまえに	9
洗剤・仕上剤投入容器の使いかた	12
洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤の使用量	13
コースの選びかた	15
洗剤 ^{ゼロ} コース 着たから洗う軽い汚れに	17
日常の衣類の洗濯	
標準コース 普段の汚れに	19
おいそぎコース 軽い汚れを手早く	
念入りコース がんこな汚れをきれいに	
スキンケアコース きれいにすすぎたいときに	
毛布コース 毛布・掛けふとんを洗濯したいときに	21
ドライコース ドライマーク衣類などを洗う	23
自分流コース 自分の運転のしかたを記憶させる	26
コース内容をお好みで変更する	27
除菌	29
温水ミスト洗淨	31
部屋干し乾燥	32
予約タイマーでの洗濯	35
風呂水を使って洗濯するとき	37
コース内容と所要時間の目安・お好み設定できる内容	41
Q & A	43
故障かな？とおもったとき	51
こんな表示がでたとき	53
お手入れ	46
洗濯・脱水槽のカビを予防する カビガードコース	48
据え付け	55
別売部品	62
アフターサービス	62
仕様	63

安全上のご注意 ①

必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

絵表示の例



記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。



記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。



記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。



※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

警告

幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない

本体の近くに台などを置かないでください。洗濯・脱水槽内に落ちてけがをしたり、おぼれる原因になります。また、やけどの原因になります。



禁止

動かなくなったり煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する

感電・漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



プラグを抜く

改造はしない

修理技術者以外の人、絶対に分解や修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店、または別紙「お客さまご相談窓口」に記載してあるお近くの修理相談窓口にお問い合わせください。

故障かな？とおもったとき 51~52

修理相談窓口 63



分解禁止

アース線を必ず確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店、または販売店にご相談ください。アース 61



アース線接続

引火物を洗濯・脱水槽に入れない

灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。爆発・火災の恐れがあります。



引火物禁止

回転中の洗濯・脱水槽に手を入れない

洗濯・脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物や洗濯・脱水槽に手などを触れないでください。

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付きけがをする恐れがあります。特にお子さまにはご注意ください。



接触禁止

風呂水吸水ホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない

爆発・火災の原因になります。




禁止

警告

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

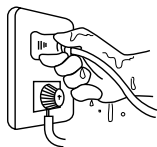

ぬれ手禁止

火気を近付けない

火気を近付けたり、火のついたロウソク、タバコ、蚊取り線香、熱いやカンなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。



火気禁止

電源コードの取り扱い

傷んだ電源コードや電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、たばねたりしない
また、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない

破損して、火災・感電の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用で

電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合は、よくふいて使用する

火災の原因になります。



ほこりをふく

排水ホースの付け換えの際は、手袋をする

けがの原因になります。

排水ホースの付け換え 58



手袋の使用

お手入れ

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

感電・けがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に直接水をかけない

感電・火災・故障の恐れがあります。

46



水ぬれ禁止

風雨にさらされる場所には据え付けない

風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電・火災・故障・変形の恐れがあります。 55




屋外での使用禁止

浴室・シャワー室などには据え付けない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

55

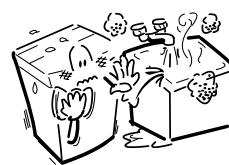

浴室での使用禁止

注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電・ショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

安全上のご注意 - ②

⚠ 注 意

運転中、本体の下に手足などを入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。



本体の上にのぼったり、重いものをのせない

変形、破損によりけがをする恐れがあります。



運転前は水栓を開いて、水もれがないか確認する

ネジがゆるんだり接続が悪いと、水もれして思わぬ被害を招く恐れがあります。

マジックつぎ手の取り付け **59**
給水ホースをつなぐ **60**



45℃以上のお湯は使わない

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電・漏電の恐れがあります。



浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では風呂水ポンプは使用しない

サイフォン現象により、ポンプの運転が終わっても水が出続けます。



浄化フィルターを浴槽に入れたまま風呂水吸水つぎ手ははずさない

サイフォン現象により、ホースから水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。浴槽から浄化フィルターを先に出し、水が出終わった後に風呂水吸水つぎ手ははずしてください。ホースの水は、よく抜いてください。



防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない

洗濯物が飛び出したり、異常振動で本体が転倒してけがをしたり、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。洗濯物の絵表示を見て洗濯時の参考にしてください。




防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。

(足ふきマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーベット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、その他(防水性の水を通しにくいもの))


脱水のご注意

■普通の洗濯物を脱水した場合

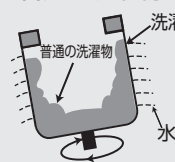

洗濯物の水は洗濯・脱水槽の穴から抜ける

■防水性の衣類や繊維製品を脱水した場合

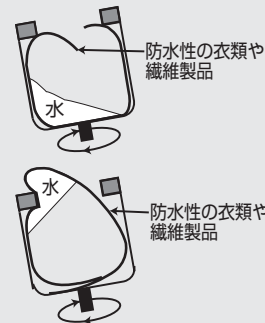


洗濯・脱水槽が回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から出られないため、水が片寄って大振動を引き起こす

洗濯・脱水槽が高速回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から出られないため、水が上に移動して大きな振動とともに飛び出る

お願い ●ご使用後は必ず水栓を閉めてください。万一の水もれを防止するためです。


- 上ぶたが破損したり、脱水中に上ぶたを開けてから、15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。けがの原因になります。
- 雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。

各部のなまえ

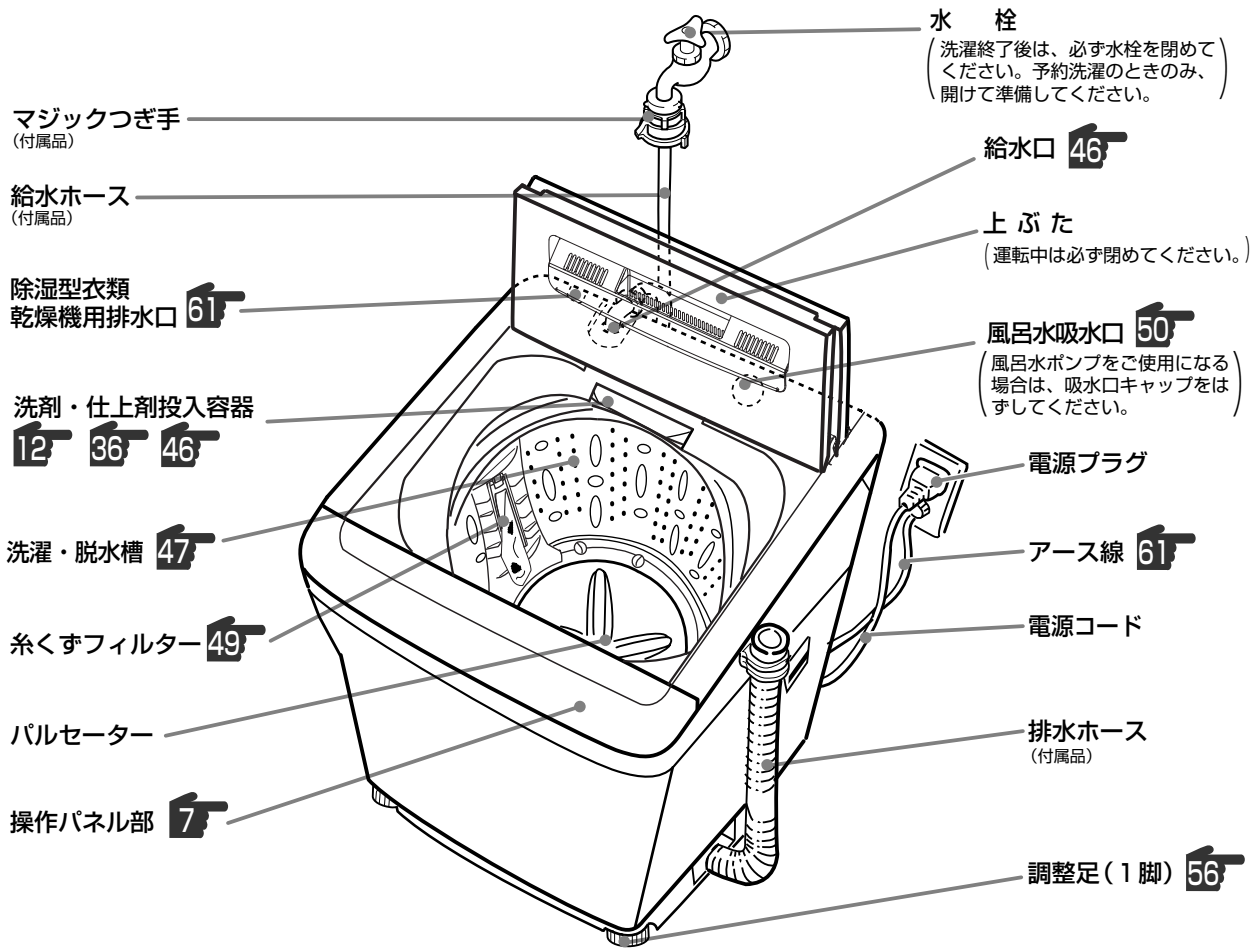


付属品

排水ホース
(1本)

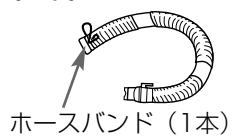


ホースバンド (1本)


給水ホース
(1本)



風呂水吸水ホース
(1本・長さ約4m)



高さ調節クッションゴム
(1個・5mm)



水準器 (1個) 56




(据付説明書付)


マジックつぎ手 (1個)



浄化フィルター (1個)



計量スプーン (1個)



操作パネル部のはたらき

表示

■残時間表示

- 運転中は、残り時間を表示します。

(例) 残り20分の場合

残り **20** 分
時間後 **0** 回 **0** 分

■予約時間表示

- 予約中は、運転を何時間後に終了させるかを表示します。

(例) 2時間後に洗濯を終了させる場合

予約 **2** 分
時間後 **0** 回 **0** 分

■お知らせ表示

- 異常が発生したときは点滅とブザーでお知らせします。**53**

(例) 給水しない場合

E1 分
時間後 **0** 回 **0** 分

■洗い・すすぎ・脱水内容表示

(例) 洗い10分・注水すすぎ2回・脱水3分の場合

注水すすぎのとき点灯

10 分
時間後 **2** 回 **3** 分

運転中は、**洗い** **すすぎ** **脱水** のいずれかを
押すと設定内容が確認できます。

■水量表示

- 洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します。手動で設定する場合は、10段階の水量が選べます。**11**

(例) 51L設定の場合

水量 **51** L
時間後 **0** 回 **0** 分

運転中は、**水量** を押すと設定水量が確認できます。

■部屋干し乾燥時間表示 **33**

(例) 3時間設定の場合

3 時間後 **0** 回 **34** 分

運転中は、**部屋干し乾燥** を押すと設定時間が確認できます。

洗剂量目安

- 水量に応じた洗剂量の目安を表示します。
- コンパクト洗剤に付属の計量スプーンで表示しています。

(例) スプーン1杯の場合



水30Lに対して20gのタイプで
約40gを表す


- その他の洗剤 **13~14**

部屋干し乾燥

- 洗濯物の干し時間を短縮させたいときに使います。
- 洗濯物の種類に応じて時間を選びます。**33**
- 「ドライ」「カビガード」コースは受け付けません。

除菌切/入

- 除菌切/入** を押すと **除菌** が点灯し、最終のすすぎで除菌(点滅)します。**29**
- 洗濯物の除菌を行うときに押します。
- 運転開始後、及び「ドライ」「カビガード」コースは、受け付けません。

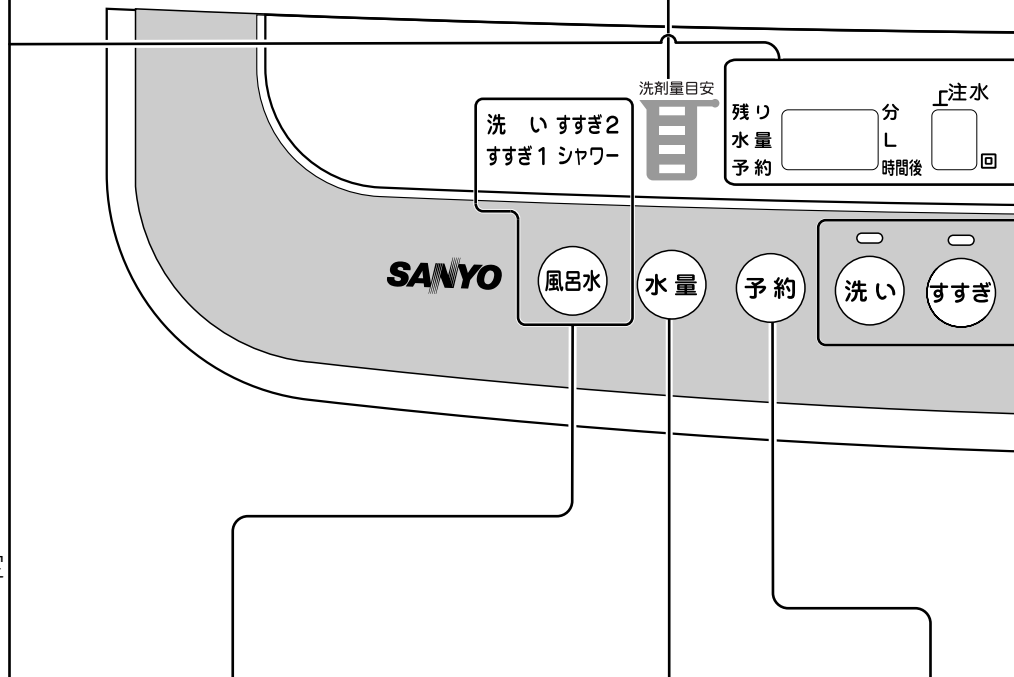

風呂水 **39**

- 風呂水を使って洗濯するときに押します。
- 風呂水を使う内容が点灯します。
- 風呂水利用で異常が発生したとき、点滅でお知らせします。**39**
- 運転開始後及び「カビガード」コースは受け付けません。

水量

- お好みの水量に切り換えるときに使います。**11**
- お子さまのいたずらお知らせブザー**を鳴らすときに使います。**43**
- 「カビガード」コースは受け付けません。

予約

- 今から何時間後に運転を終了させるか設定します。**35**
- 「ドライ」「カビガード」コースは受け付けません。

温水ミスト洗淨

31

- 洗剤をキッチリ溶かしてきれいに洗いたいときに使います。
- 温水ミスト洗淨中に点滅します。
- 運転開始後及び「洗剤0」「ドライ」「カビガード」コースは、受け付けません。

スタート／一時停止


- スタートするときに押します。
- 運転中に押すと、一時停止します。再び押すと運転を再開し、残りの行程を行います。
- 終了ブザー音が鳴らないようにするときに使います。

43

電源 切/入

- 電源の「入」「切」に使います。
- オートオフ機能
 - 運転が終了すると、自動的に「切」になります。
 - 凍結防止用残水排水プログラムを設定しているときは、10分後に「切」になります。
- スタートせずに放置していると10分後に自動的に「切」になります。
- 電源「入」にすると記憶しているコース内容が点灯します。

9

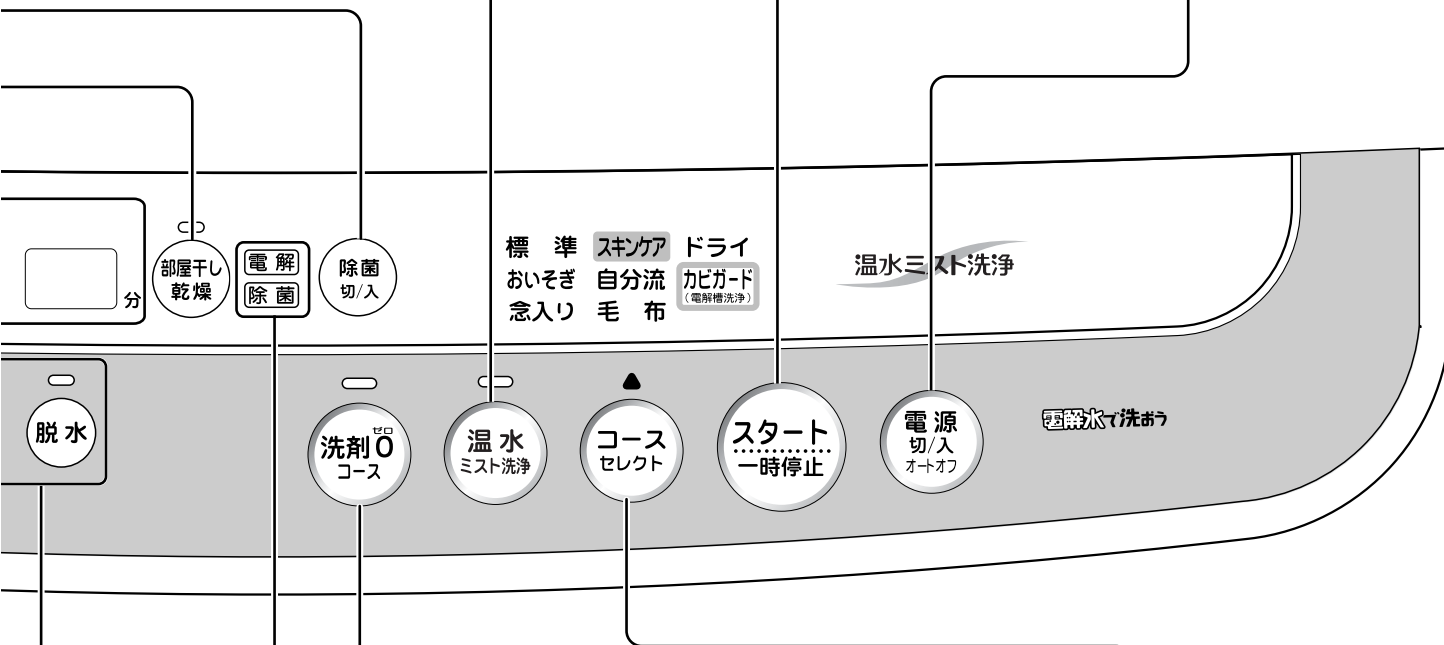

洗い・すすぎ・脱水

- 洗い時間・すすぎ回数・脱水時間をお好みで設定するときに使います。
- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。
- 残水排水プログラムを設定するときに使います。

27

44

電解 除菌

- 電解中に点滅します。
- 「除菌 入」時に点灯し、除菌すすぎ中に点滅します。

※「カビガード」コースは、電解中に「電解」と「除菌」が交互に点滅します。

洗剤0コース


- 軽い汚れのものを洗剤を使用しないで洗濯するときに使います。

コースセレクト

- 洗濯物の汚れや種類に応じて選びます。
- コースを繰り返し押すたびにコースが切り換わります。
- 選んだコースが点灯します。

洗濯のまえに ①

本体の準備

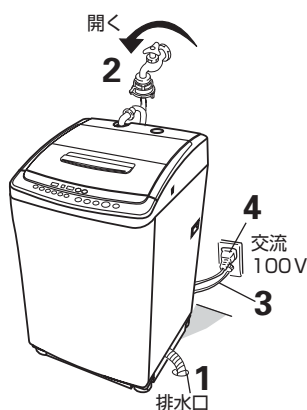

1. 排水ホースを排水口に差し込む 57

- 排水ホースの抜けがないか確認してください。
- 据え付け時や初めて使用するとき、排水ホース接続口から水が少々出ることがありますが、工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。


2. 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける

- マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから水もれがないか確認してください。59~60






3. アースを取り付ける 61

4. 電源プラグをコンセントに差し込む

コースの記憶について

- 「洗剤〇」「標準」「おいそぎ」「念入り」「スキンケア」「自分流」コースは、スタートして約1分後に自動的にコースを記憶します。再び、電源を入れると記憶したコースが点灯し、を押すだけで運転ができます。
- 「除菌 切/入」設定は、スタートして約1分後に自動的に記憶します。再び、電源を入れると前回の設定内容で運転ができます。
但し、「おいそぎ」コースのみ「除菌」の記憶はしません。毎回、「除菌 切」の設定となります。
- 停電時や電源プラグを抜いた場合も記憶しています。

ご注意

-    と、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間の変更内容は記憶しません。
-   、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を記憶させたい場合は、「自分流」コースをご使用ください。

⚠ 注 意

防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない

洗濯物が飛び出したり、異常振動してけがをしたり、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。



禁止



お願い

衣類の入れかた

- カーテンなどの大物、水に浮きやすいもの、ジーンズ・柔道着など厚手の衣類は水に浮かないように均一によく押し込んでください。



- 洗濯物は入れすぎないでください。

- 水に浮きやすいものや大物から先に入れてください。洗濯物が浮いていたら、一時停止して洗濯液に押し込んでください。

〔給水時に水が飛び散り床がぬれる・汚れがよく落ちない・脱水時にはみ出して衣類や本体が破損する原因になります。〕

飲料水、化粧水が付着した衣類を長時間放置しない

まれにピンク色に変色することがありますので、すぐ洗い流してください。


ドロや砂は落とす

本体の故障を防ぐためです。




ひもは結んで、ファスナーは閉める マジックテープは止める

衣類や本体を傷つける恐れがあるためです。
マジックテープは他の衣類にくっついて傷める恐れがあるためです。

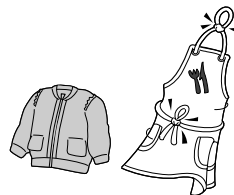

硬貨、ヘアピン、カーテンフック、カード、 カッターシャツのプラスチッククリップ などは必ず取り除いてください

- 衣類や本体を傷めたり、異常音、故障の原因になります。
- 排水経路にゴミや異物が詰まり、故障の原因になります。

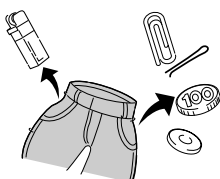


衣類の表示をチェックする

- 衣類の表示に従って洗いましょう。



傷みやすい衣類は洗濯ネットに入れる

- レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンスッキング、化繊のうすものなどは、市販の洗濯ネットに入れてください。
- ワイヤー入りのブラジャーは、必ず市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れてください。
ワイヤーが飛び出し、本体や他の衣類を傷める恐れがあります。

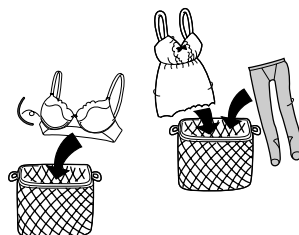

糸くずや毛玉が気になるもの

- 毛玉が出やすいものや糸くずが気になるものは裏返す。



- 糸くずが気になる衣類は、タオル、バスタオルと分けて洗ってください。
- 市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れて洗うと糸くずの付着を防止する効果があります。

部分汚れは、あらかじめ処理しておく

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用してください。

色ものと白ものは分けて洗う

色移りを防ぐためです。

洗濯のまえに - ②

水量・容量について

手動で設定する場合

()内は、ASW-MZ700

水 量 (10段階)	洗濯容量(目安)		
	洗剤 ^{ゼロ} ・標準 おいそぎ・念入り スキンケア・自分流	ドライ	毛布
⑩59L (⑩53L)	8.0kg以下 (7.0kg以下)	1.5kg以下	毛 布……………4.5kg以下 (4.0kg以下)
⑨51L	6.0kg以下		綿毛布……………6.0kg以下
⑧47L	5.0kg以下		夏掛けふとん……1.8kg以下 羽毛掛けふとん…1.8kg以下
⑦43L	4.0kg以下	0.8kg以下	—————
⑥39L	3.0kg以下		—————
⑤36L	2.5kg以下		—————
④33L	2.0kg以下	0.2kg以下	—————
③29L	1.5kg以下		—————
②23L	1.0kg以下	0.1kg以下	—————
①14L	0.5kg以下	—————	—————

コース名	自動設定水量	切り換え可能範囲
洗剤 ^{ゼロ} ・標準 おいそぎ・念入り スキンケア・自分流	布量検知をします <div>洗濯量に応じて水量を 無段階に自動設定します。</div>	59L～14L (53L～14L)
ドライ	47L	59L～23L (53L～23L)
毛布	59L (53L)	59L～47L (53L～47L)

ご注意

「カビガード」コースは、水量を変更できません。

運転中に水量の確認がしたい場合

水量 を1回押すと約5秒間表示します。
その後、残時間表示に戻ります。

洗濯物の重さ(目安)


 作業着上・下 混紡 約800g	 バスタオル 綿 約300g	 ワイシャツ (カッターシャツ) 混紡 約200g	 くつ下 混紡 約50g	 セーター 約400g	 スラックス 約400g
 パジャマ上・下 綿 約500g	 ブリーフ 綿 約50g	 アンダーシャツ 綿 約130g	 ジーンズ 綿 約600g	 ブラウス 混紡 約200g	

洗剤・仕上剤投入容器の使いかた

ソフト仕上剤

洗剤・仕上剤投入容器に入れます。
洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで自動的に投入されます。

濃縮タイプ(水30 Lに対し6.6mL)の場合は、流れやすくするため、ソフト仕上剤の2倍の量の水でうすめてください。



- ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合があります。


粉末漂白剤

洗濯・脱水槽に入れます。

ご注意

- 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。

- キャップにある「満量 FULL」の矢印位置以上入れないでください。サイフォン現象によりすぐ流れ出ることがあります。
- サイフォン現象によりわずかに水が残ることがあります。

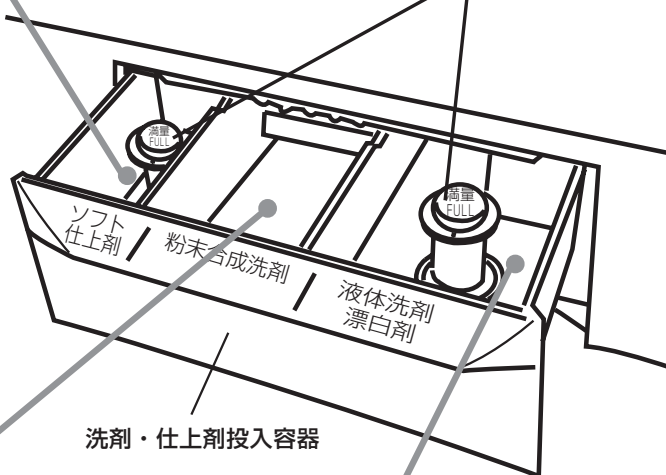

粉末合成洗剤

予約洗濯のとき

予約の場合のみ、洗剤・仕上剤投入容器に入れてください。
水分を乾いた布でよく拭いてから入れてください。

普段の洗濯のとき

洗濯・脱水槽に均等に入れてください。
洗剤が固まって衣類にかかると衣類の傷みや洗剤の溶け残りの原因になります。


液体洗剤

予約洗濯のとき

予約の場合のみ、洗剤・仕上剤投入容器に入れてください。溶けやすくするため、水でうすめてください。
「満量 FULL」の矢印位置以上入れないように注意してください。

普段の洗濯のとき

給水しているところへかけてください。

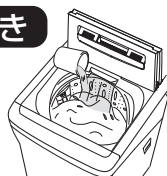

液体漂白剤

予約の場合のみ、洗剤・仕上剤投入容器に入れてください。
●塩素系漂白剤は使用しないでください。

酸素系…給水しているところへかけてください。
塩素系…原液を3倍に薄め、槽内に水がたまってから、洗濯物に直接かからないように入れてください。



お知らせ

- 予約洗濯のとき、液体洗剤と液体漂白剤を一緒に使用する場合は、どちらかを粉末にしてください。

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤の使用量

()内は、ASW-MZ700		コンパクト粉末合成洗剤				液体洗剤	
水 量 (10段階)	洗濯量 (目安)	20g 30L		スプーン1杯が約40gの場合		20mL 30L	
		標準・念入り・自分流・ スキンケア・毛布		おいそぎ			
⑩59L	8.0kg以下		約39g		約28g	約39mL	
(⑩53L)	(7.0kg以下)		(約35g)		(約25g)	(約35mL)	
⑨51L	6.0kg以下		約34g		約24g	約34mL	
⑧47L	5.0kg以下		約31g		約22g	約31mL	
⑦43L	4.0kg以下		約29g		約20g	約29mL	
⑥39L	3.0kg以下		約26g		約18g	約26mL	
⑤36L	2.5kg以下		約24g		約17g	約24mL	
④33L	2.0kg以下		約22g		約15g	約22mL	
③29L	1.5kg以下		約19g		約14g	約19mL	
②23L	1.0kg以下		約15g		約11g	約15mL	
①14L	0.5kg以下		約 9g		約 7g	約 9mL	

● **ドライコース**での洗剤量は、洗剤に記載されている取扱説明に従ってください。

● **設定可能水量**……毛布コース⑩～⑧、ドライコース⑩～②

メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が記載されていないものもあります。
洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。



お知らせ

- 洗剤量目安表示は、目安であり洗濯物の種類によって表示がばらつくことがあります。
- 洗剤により計量スプーンの大きさは異なります。
計量スプーン一杯が約40g以外の場合は、本体の水量表示に合わせて洗剤を計算して使用ください。
- 計量スプーンのない洗剤は、上の表を参考にしてください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。(例)軽い汚れの場合は、洗剤量を控えめにしてください。
・ 汚れが多い場合は、洗剤量を増やしてください。
・ 洗剤は、入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり、衣類に残ります。
・ 特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡が多くです。洗剤を入れすぎないようにご注意ください。
- 洗濯量は、JIS（日本工業規格）規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。布の動きが悪いようであれば、洗濯量や水量(多めに)を調節してください。







固形タイプ、シートタイプの洗剤の入れかた

- 洗濯物と一緒に直接洗濯・脱水槽内に入れてください。入れるときに洗濯物に包み込まれないようにご注意ください。洗濯物に包み込まれると溶け残る場合があります。
- 洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」を参考にしてください。入れすぎると溶け残る場合があります。


	粉石けん	ソフト仕上剤		酸素系液体漂白剤	
40mL 30L	40g 30L	6.6mL 30L	20mL 30L	30mL 30L	40mL 30L
約79mL (約71mL)	約79g (約71g)	約13.0mL (約11.7mL)	約39mL (約35mL)	約59mL (約53mL)	約79mL (約71mL)
約68mL	約68g	約11.2mL	約34mL	約51mL	約68mL
約63mL	約63g	約10.3mL	約31mL	約47mL	約63mL
約57mL	約57g	約 9.5mL	約29mL	約43mL	約57mL
約52mL	約52g	約 8.6mL	約26mL	約39mL	約52mL
約48mL	約48g	約 7.9mL	約24mL	約36mL	約48mL
約44mL	約44g	約 7.3mL	約22mL	約33mL	約44mL
約39mL	約39g	約 6.4mL	約19mL	約29mL	約39mL
約31mL	約31g	約 5.1mL	約15mL	約23mL	約31mL
約19mL	約19g	約 3.1mL	約 9mL	約14mL	約19mL

粉石けん




洗濯機で直接溶かす場合

- 1 水栓を開き、電源を入れる
- 2  を押し、「標準」を選ぶ
- 3 水量「14L」・洗い「2～3分」を設定し、 を押し お好み設定 
- 4 給水が止まったら粉石けんを入れ、上ぶたを閉める
- 5 運転終了後、洗濯物を入れて電源を入れ、 を押し、希望のコースを選ぶ
- 6  で使用する水量を設定し、 を押し、上ぶたを閉める

ご注意

- 粉石けんは、合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。すすぎは十分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽に付着した後に離れて、浮き上がって洗濯物に付着することがあります。洗濯・脱水槽の掃除 
- 予約洗濯するときは、粉石けんを使用しないでください。

とけにくい場合


- 1 バケツに約30℃のぬるま湯を約5L用意する
- 2 十分かきまわしながら、粉石けんを少しずつ入れる
- 3 固まったり、粒が残ったりしないようによくかきまぜ、洗濯・脱水槽に入れる
- 4 洗濯物を入れた後、水栓を開き、電源を入れ  を押し、希望のコースを選ぶ
- 5  で使用する水量を設定し、 を押し、上ぶたを閉める



コースの選びかた


洗濯物の種類

軽い汚れの衣類(例)
一度使ったタオル類、
汗がついたパジャマなど

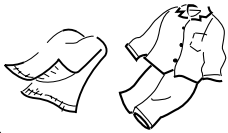

一般の衣類(例)

Tシャツ、タオル類、
パジャマ、くつ下、
ワイシャツ(カッターシャツ)
下着、ズボンなど

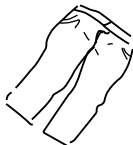

洗剤Oコース

着たから洗う軽い汚れに

標準コース

普段の汚れに

おいそぎコース

軽い汚れを手早く

念入りコース

がんこな汚れをきれいに

スキンケアコース

きれいにすすぎたいときに

自分流コース

自分の運転のしかた
を記憶させる

設定できる機能



除菌 切/入	温水 ミスト洗浄	部屋干し 乾燥	風呂水	除菌 入時
○	×	○	洗 い	洗 い

除菌 切/入	温水 ミスト洗浄	部屋干し 乾燥	風呂水	除菌 入時
○	○	○	洗 い すすぎ1 すすぎ2 シャワー (水道水)	洗 い すすぎ1

除菌 切/入	温水 ミスト洗浄	部屋干し 乾燥	風呂水	除菌 入時
○	○	○	洗 い すすぎ1 すすぎ2 シャワー (水道水)	洗 い すすぎ1

除菌 切/入	温水 ミスト洗浄	部屋干し 乾燥	風呂水	除菌 入時
○	○	○	洗 い すすぎ1 すすぎ2 シャワー (水道水)	洗 い すすぎ1

除菌 切/入	温水 ミスト洗浄	部屋干し 乾燥	風呂水	除菌 入時
○	○	○	洗 い すすぎ1 すすぎ2 シャワー (水道水)	洗 い すすぎ1

除菌 切/入	温水 ミスト洗浄	部屋干し 乾燥	風呂水	除菌 入時
○	○	○	洗 い すすぎ1 すすぎ2 シャワー (水道水)	洗 い すすぎ1


おすすめ洗剤類



ソフト
仕上剤

下記のものは使用しな
いください。


- 洗剤
- 漂白剤

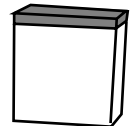


粉末合成洗剤



液体洗剤



ソフト仕上剤



漂白剤

設定できる機能

除菌
切/入

温水
ミスト洗浄

部屋干し
乾燥


風呂水

おすすめ洗剤類

ご使用のまえに

洗濯物の種類

毛布


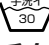
 表示のある
毛布や掛けふとん
などの大物(例)



毛布コース



毛布を洗濯したいときに

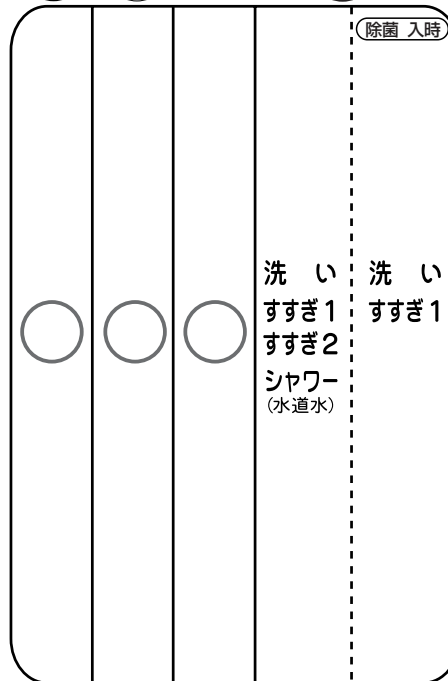

粉末合成洗剤



液体洗剤



ソフト仕上剤




漂白剤

デリケート衣類

デリケート衣類(例)


セーター、カーディガン、
ランジェリー類、スカート、
ブラウス、学生服、
スラックスなど

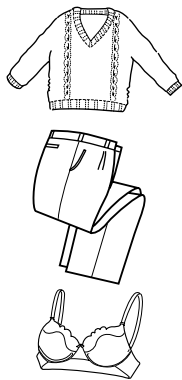

ドライコース



ドライマーク衣類などを
洗う

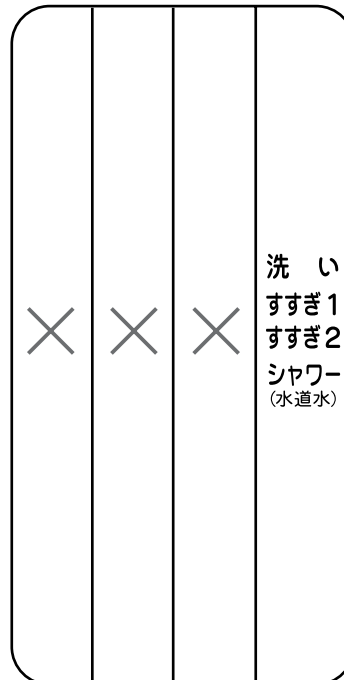

液体
中性洗剤



ソフト
仕上剤



洗濯・脱水槽のお手入れ

何もいれない

カビガードコース



洗濯・脱水槽のカビを
予防するときに

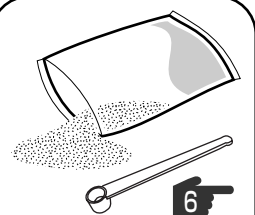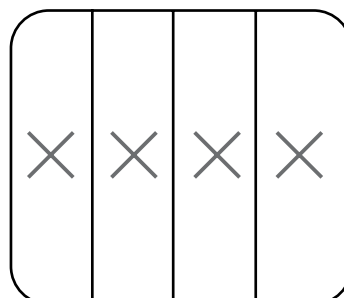

塩

ゼロ 洗剤0コース 着たから洗う軽い汚れに

パルセーターの回転と水を電気分解することによって発生する活性酸素と電解次亜塩素酸の力で、軽い汚れのものを洗剤を使用せずに洗濯するコースです。

着たから洗う軽い汚れの洗濯物に適しています。

「温水ミスト洗淨」はできません。

洗えるもの(例)

- 一日着た軽い汚れの肌着・Tシャツ
・ 一日着た肌着でも個人差により汚れは異なります。黒ずみが気になれば洗剤で洗うことをおすすめします。
- ジョギングあとのトレーニングウェア
- シミや皮脂がこびりついていないワイシャツ・ブラウス
- 一度使ったタオル類
- 汗が付いたパジャマ・シーツ
- 手・汗をふいたハンカチ
- 赤ちゃんの肌着
- 室内で着ていたポロシャツ・綿シャツ


洗えないもの(例)

- 黒ずんでいたたり汚れが目立つ
一日着た肌着・Tシャツ
- ランジェリー・ウール製品など
型くずれしやすいもの
- 色物・柄物など、色落ちしやすいもの
(ジーンズなど)
- 油の付いた作業着や衣類
- 運動した後の泥が付いた
スポーツウェアや子供服
- こびりついた汚れのエリやそで
- 黄ばみやシミのついた衣類・タオル類など
- 口紅などの化粧品のついたもの
- 染色効果のある汚れがついたもの
(ぶどう・桃の果汁・ウーロン茶など)
- 毛布
- ドライマーク衣類



お知らせ

- すべての汚れが落ちるわけではありません。上記の洗えないもの(例)のような汚れは落ちません。また、有機物でも汚れの程度・質・成分によって落ちないものもあります。そうした汚れは、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。
- 上記の洗えるもの(例)のものでも黒ずんでいたたり、こびりついた汚れであれば、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。
- 何度か洗濯しているうちに衣類に施されていた蛍光剤が取れて繊維本来の色になるものがあります。(自然の色ですが)気になるようであれば、「標準」コースで洗剤及び漂白剤を入れて洗濯してください。
- 染料によっては、色落ちするものがあります。衣類の取り扱い表示に従ってください。
- 傷みが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてご使用ください。10
- エリ・そでなどの汚れが目立つ場合、部分洗い用洗剤をつけて洗うと効果的です。

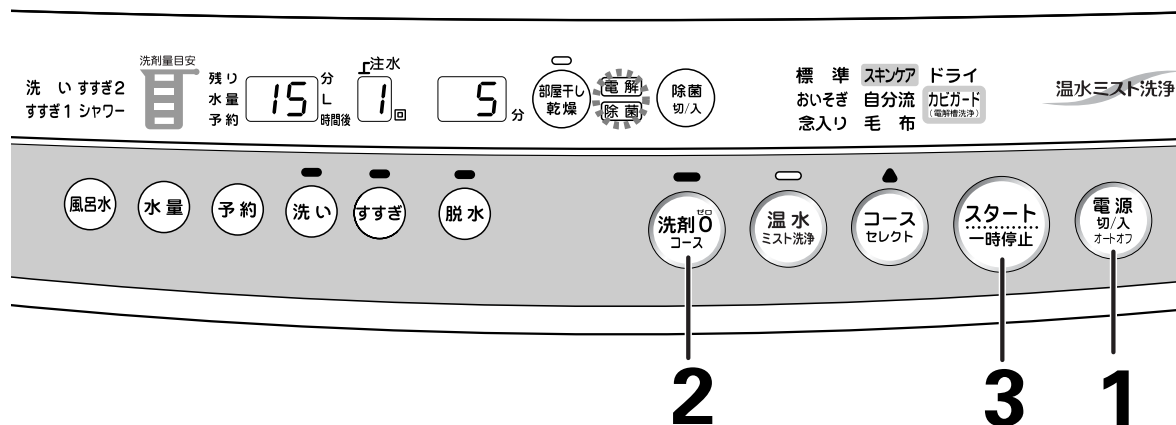

洗濯容量

8.0kg以下(ASW-MZ800)
7.0kg以下(ASW-MZ700)

水栓を開き、洗濯物を入れる。

1

電源切/入を押す

2

洗剤0コースを押す (**電解** が点灯)

- 風呂水を使うときは、**風呂水** を押してください。
- 除菌の設定は、**除菌切/入** を押してください。
- 部屋干し乾燥をするときは、**部屋干し乾燥** を押してください。

3

スタート一時停止 を押し、上ぶたを閉める

(布量検知をします **20分**)

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

4

運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

ご注意

- 風呂水を使用する場合、入浴剤の入った風呂水はさけてください。入浴剤の種類により電解しない場合があります。また、井戸水は使用できません。
洗剤、塩、漂白剤は使用しないでください。電解しない場合があります。洗い(予洗は除く)で電解しない場合、洗い後にためすすぎを1回追加します。



お知らせ

- 電解中は、**電解** が点滅します。
- 洗いの前に予洗い(3分)をします。
- 購入時は、「除菌 入」で設定されています。
- ソフト仕上剤は使用できます。洗剤・仕上剤投入容器に入れてください。

日常の衣類の洗濯

標準コース

綿素材の下着など、普段着の洗濯をしたいときに

おいそぎコース

軽い汚れの衣類を手早く洗濯したいときに

念入りコース

がんこな汚れをきれいに洗濯したいときに

スキンケアコース

きれいにすすぎたいときに



お知らせ


- **布量検知**…洗濯物がぬれていたり、洗濯・脱水槽内に初めから水が入っている場合は、布量を重めに判定します。

水が底から約5cm以上入っている場合やお好み設定で「すすぎ」からスタートした場合は、布量検知をしないで、59L(ASW-MZ800)・53L(ASW-MZ700)を表示します。
洗濯容量に応じた水量を設定してください。

- 「標準」「念入り」「スキンケア」コースは、洗いの始めに **浸透ホワイトニング洗浄** をします。
浸透ホワイトニング洗浄 とは、高濃度の洗濯液を衣類にしみ込ませるため、少ない水量からかくはんを始め、水を追加しながら洗います。
- シャワーすすぎ時、給水量が少なく（約毎分5L以下）、すすぎ具合が不十分なときは、自動的にためすすぎを1回追加します。
- 購入時は、「おいそぎ」コース以外は「除菌 入」で設定されています。

ご注意

- 洗剤は入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。入れすぎないようにしてください。

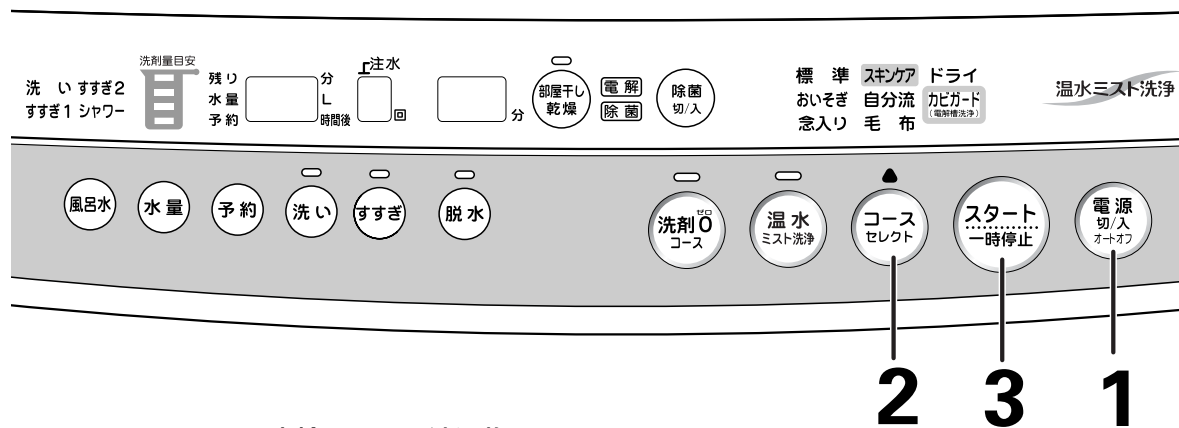

洗濯容量

8.0kg以下(ASW-MZ800)

7.0kg以下(ASW-MZ700)

水栓を開き、洗濯物を入れる。

1 **電源切/入 オートオフ** を押す

2 **コースセレクト** を押し、

使用するコース(「標準」「おいそぎ」「念入り」「スキンケア」)を選ぶ

- 風呂水を使うときは、**風呂水** を押してください。
- 除菌の設定は、**除菌切/入** を押してください。
- 温水ミスト洗浄をするときは、**温水ミスト洗浄** を押してください。
- 部屋干し乾燥をするときは、**部屋干し乾燥** を押してください。

3 **スタート一時停止** を押す

(水なし状態でパルセーターが回転し、布量検知を開始します)

布量検知

4 検知後、洗剤量目安を表示します。

(給水を開始し、水量を約5秒間→運転内容を約5秒間→残時間表示をします)

5 給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。12~14 (上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。


- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯のしかた

毛布コース 毛布・掛けふとんを洗濯したいときに

毛布・掛けふとんなどの大物を洗うときに適しています。必ず、大物洗い用洗濯ネットCN-3（別売 **62**）をご使用ください。使用しないと洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出し、擦れて洗濯物や本体を傷めたり、水が飛び散る恐れがあります。

洗える毛布

 表示がある綿毛布、アクリルまたはポリエステル100%のマイヤー・タフト毛布

- 電気毛布は洗えるものと洗えないものがあります。電気毛布の取扱説明書に従ってください。

■マイヤー・タフト毛布

ASW-MZ800

ダブルサイズ以下(大きさ180cm×230cm以下)
4.5kg以下のもの

ASW-MZ700


ダブルサイズ以下(大きさ180cm×230cm以下)
4.0kg以下のもの

■綿毛布

シングルサイズ(大きさ140cm×200cm以下)
1.5kg以下のもの4枚

洗える掛けふとん

■夏掛けふとん

 表示があり中わたがポリエステル100%のもの

大きさ180cm×210cm以下
中わた質量1.0kg以下
総質量1.8kg以下のもの

■羽毛掛けふとん

 表示があり洗濯機で洗えると記載されているもの

大きさ150cm×210cm以下
総質量1.8kg以下のもの


毛布・掛けふとんの準備

毛布や掛けふとんをたたみ、洗濯ネットに入れてください。


- 綿毛布を2枚以上入れる場合は重ねて折りたたみ、洗濯ネットに入れてください。
- 正しく準備しないと、毛布・掛けふとんや本体を傷めたり、水が飛び散る恐れがあります。
- ゴミや糸くずは取り除いておきます。

シングルサイズの場合


1. 長い方を2つ折りにする



2. 同じ方向に3つ折りにする




3. 巻く



4. フチのある方を下にして、洗濯ネットに入れる




5. ひもを固く結んでリボン結びにする
(リボン部分はネットと毛布の間にはさみ込む)




ダブルサイズの場合

1. 短い方を2つ折りにする

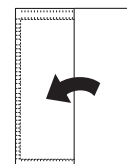


2. 同じ方向に3つ折りにする



洗濯が終わったら


取り出すときは

洗濯ネットのひもをほどき、毛布・掛けふとんの中心部を持って引き出す。

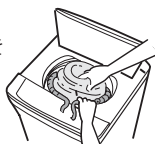

乾燥は


風通しのよい日陰で自然乾燥、または毛布乾燥機能のある衣類乾燥機で乾燥する。



毛布が乾いたら

パイル(毛なみ)方向に軽くブラッシングするときれいに仕上がります。

- 掛けふとん・綿毛布の乾燥は、その取り扱い表示に従ってください。

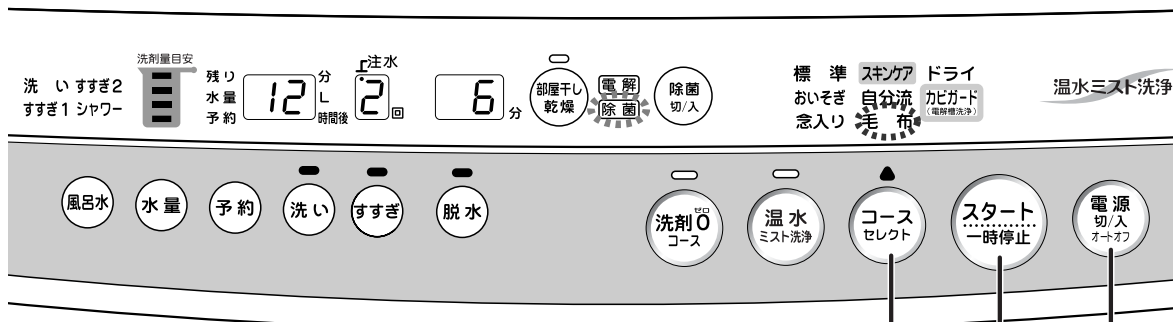

水栓を開く。

2 5 1

洗濯容量

- 毛布……………4.5kg以下
(ASW-MZ800)
4.0kg以下
(ASW-MZ700)
綿毛布……………6.0kg以下
夏掛けふとん……………1.8kg以下
羽毛掛けふとん……………1.8kg以下

ご注意

- 洗剤は、入れすぎると溶けずに残ることがあります。入れすぎないようにしてください。

1 電源切/入を押す

2 コースセレクトを押し、「毛布」を選ぶ

- 風呂水を使うときは、風呂水を押してください。
- 除菌の設定は、除菌切/入を押してください。
- 温水ミスト洗浄をするときは、温水ミスト洗浄を押してください。
- 部屋干し乾燥をするときは、部屋干し乾燥を押してください。

3 洗剤を入れる

- あらかじめ、約5Lのぬるま湯(約30℃)でよく溶かして入れてください。溶かさずに入れると、白く残ることがあります。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。12~14

4 洗濯ネットに入れた毛布・掛けふとんを入れる

- 洗濯ネットの口側が上になるように、横向きにして入れ、洗濯・脱水槽内で縦向きにする方が入れやすくなります。

5 スタート一時停止を押し、上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。



お知らせ





- 水量は、59L (ASW-MZ800) ・53L (ASW-MZ700) に自動設定されます。必要に応じ、51Lまたは47Lに切り換えることができます。
- 購入時は、「除菌 入」で設定されています。

ドライコース① ドライマーク衣類などを洗う

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

「予約運転」「除菌 入」「温水ミスト洗浄」「部屋干し乾燥」はできません。

洗えるもの

取り扱い絵表示が  、  表示の衣類、ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類


ウール、カシミア、
アンゴラのセーター、
カーディガンなど





絹、麻のワンピース、
ブラウス、シャツなど

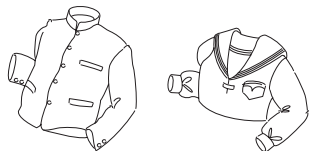

学生服、セーラー服、スラックス、スカート、
ジャンパー、
カーテンなど



洗えないもの

- 取り扱い絵表示が  表示の衣類
- 芯地を多く使っており、水につけるだけで型くずれしやすい衣類
ネクタイ、ブレザー、ジャケット、スーツ、コートなど
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、
表面変化を起こす恐れのある素材
レーヨン(ビスコース)、キュプラ、ポリノジック及び
その混紡品〔裏地として使用しているものも不可〕
- 毛倒れを起こす起毛製品
ベルベットなどのパイル地、別珍など
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など
- 水につけるだけで型くずれしやすいもの
絹、ウールなどの中で強撚糸使いの生地、ジョーゼット、
クレープ、ちりめんなど
- 皮革製品、皮革装飾品、装飾品のついた衣類
- 和服、和装小物
- 色落ちしやすいもの
- 防水性衣類 

洗剤について

※使用量などについては、洗剤に記載されている取扱説明書に従ってください。



表示の衣類

- 中性のドライマーク衣類専用の洗剤を使用してください。
- 洗剤が溶けにくい場合は、よく溶かして入れてください。



表示の衣類

- 中性のドライマーク衣類専用の洗剤以外に中性洗剤もお使いいただけます。
粉末中性洗剤は、ぬるま湯(30℃)でよく溶かして入れてください。

ご注意

- 素材によっては、「ドライ」コースで洗えないものもありますので、上記を参照して確認してください。
- 衣類の取り扱い絵表示、及び素材表示のないものは洗わないでください。

30℃を越えるお湯や入浴剤が入っている風呂の残り湯は使用しない

乾燥後の縮みが大きくなる恐れがあります。30℃以下でも風呂の残り湯を使用するときは、入浴剤が入っていると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる恐れがあります。

洗剤は適正な量を使用する

指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちには、あまり差はありません。
逆にすぎが、不十分になり、衣類を傷める原因となります。

漂白剤は使わない

漂白剤は強アルカリ性なので布地を傷めます。

洗濯前の衣類のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめてください。

- ・洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押し当てて、タオルに色移りしないか確認してください。
- ・スカーフや外国製の衣類には、色落ちしやすいものがありますので十分ご注意ください。



シミや部分汚れがないか確かめてください。

- ・シミは、裏側にタオルを当て、洗剤液をつけ、一定方向にブラッシングしてください。
- ・そで口・えり・すそ・ポケットまわりの汚れは、洗剤液をつけブラシなどで軽くたたいて落としてください。



毛素材などでプリーツ加工してあるものは、開かないように糸で留めて洗ってください。糸は乾いてからとってください。



ボタンやししゅうがついている衣類は、裏返して洗ってください。

カーテンなどの大物以外は、洗い時間を6分以内にしてください。


- ・縮みをおさえるためです。
- ・カーテンのフックは、必ずはずしてから洗ってください。

ドライマーク衣類の上手な干しかた・アイロン仕上げ

干しかた

- ・風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ、
カシミアなどの
セーター



形を整え、
裏返して平干し

絹、麻などのブラ
ウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し
(伸びやすいものは平干し)

スラックス



折目に合わせて
ハンガー干し

アイロン仕上げ

- ・スチーム・ドライやアイロンの温度などは、衣類の取り扱い表示に従ってください。
- ・てかりの出やすいスカート・スラックスやししゅう・ビーズのついたものは当て布をしてください。

■アイロンの表示について



この表示のものは
アイロンがけがで
きません。



アイロンの下に波がある表示は、
当て布をしてアイロンがけをし
てください。

■アイロンの適性温度



約80～120℃
アクリル系
ナイロン



約140～160℃
ポリエステル
毛・絹



約180～210℃
綿・麻

セーターの場合

全体の仕上げ

スチームアイロンを
軽く浮かせて
スチームをかけ、
形を整える。



そで口などの部分仕上げ

手でたて方向に引っばって形を整える。
伸びきったゴム編み部分には、たっぷり
スチームをかける。


- ・押さえがけは、
しないでくだ
さい。




スカートの場合

- ・左手を常に使い、少し引っばる
ようにするのがポイントです。

1 ファスナー
まわりを
かける

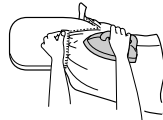

2 Aの部分から
順に、3段階
に分けてかけ
る。

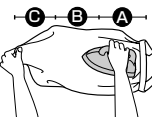

3 すそを
微調整する。




スラックスの場合

- ・左手を常に使い、少し引っばる
ようにするのがポイントです。


1 ファスナーまわ
りと腰まわりを
プレスする



2 センターを
プレスする



3 すそをプレス
する




4 前・後の線を
プレスする




縮んだとき

元の寸法まで引っばってマチ針を打ちます。
その後、スチームアイロンを浮かせた状態でスチームを
たっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

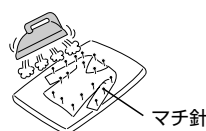

ドライコース② ドライマーク衣類などを洗う

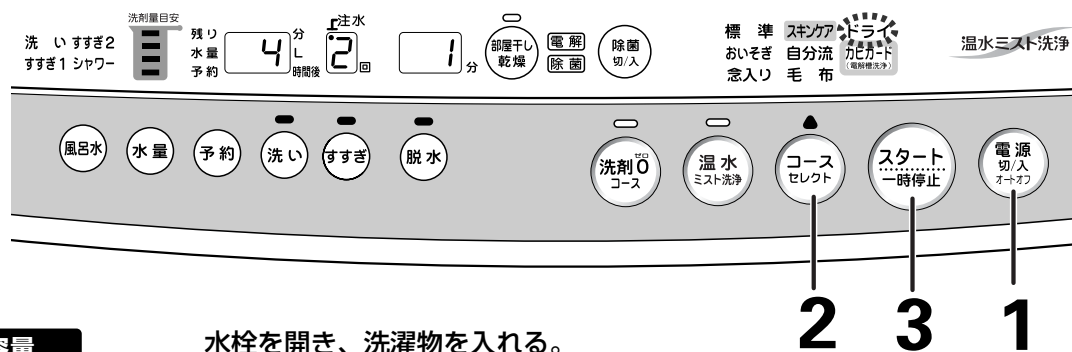

洗濯容量

1.5kg以下

洗える量の目安

水 量	洗える量
59L (ASW-MZ800)	1.5kg以下
53L (ASW-MZ700)	
51L	
47L	
43L	0.8kg以下
39L	
36L	
33L	
29L	0.2kg以下
23L	0.1kg以下

●水量14Lは、布傷み防止のため設定できません。

洗濯物の重さ(目安)



水栓を開き、洗濯物を入れる。

1



を押す

2



を押し、「ドライ」を選ぶ

●風呂水を使うときは、風呂水を押してください。

3



を押す

4

給水が止まったら、洗剤を入れ、手で軽くまぜる

- 粉末中性洗剤は、ぬるま湯（約30℃）でよく溶かして入れてください。
- 上ぶたが開いているため、「ピピッ」音と共に「14」が表示します。上ぶたの閉め忘れ防止のためです。上ぶたを閉めると洗いが始まります。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤を入れます。12~14

5

洗濯物をたたんで水中に押し込み、上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

6

運転終了 ブザー音でお知らせします。

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。



お知らせ

- 水量は、47Lに自動設定されます。お好みで水量は切り換えられますが、14Lは布傷み防止のため設定できません。
- ドライマーク表示がないデリケートな衣類を洗うときは、衣類の表示に従い風呂水が使えます。
- 入浴剤は、ソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色を起こすことがあります。入浴剤の注意書を確認してください。

お願い


- 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。長時間放置すると縮む恐れがあります。

自分流コース

自分の運転のしかたを記憶させる

自分流の運転内容を設定して、記憶させることができます。次からは、「自分流」を選択するだけで前回の設定内容で運転できます。水量と予約は、記憶しません。

風呂水の設定内容は (風呂水) を押すと前回の内容が点灯します。

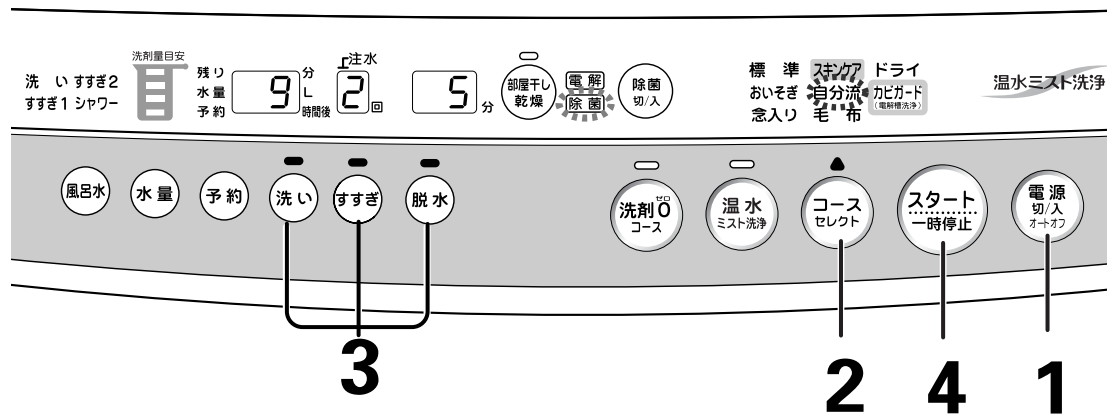

洗濯容量

8.0kg以下(ASW-MZ800)
7.0kg以下(ASW-MZ700)

購入時の設定

洗 い……9分
すすぎ……2回
(シャワー+除菌すすぎ)
脱 水……5分
除 菌……入 (除菌が点灯)



お知らせ

- 停電時や電源プラグを抜いた場合も記憶しています。
- 洗いの始めに (浸透ホワイトニング洗浄) をします。19
- お好み設定ですすぎ回数を減らしてから (除菌 切/入) を押した場合、除菌効果を出すため、すすぎ2回(シャワー+除菌すすぎ)になります。
- すすぎを設定していないと (除菌 切/入) は受け付けません。

水栓を開き、洗濯物を入れる。

1

(電源 切/入 オートオフ) を押す

2

(コース セレクト) を押し、「自分流」を選ぶ

- 記憶された設定内容を表示します。変更がなければ、4へ進んでください。

3

(洗い) (すすぎ) (脱水) を押し、

お好みの時間やすすぎ回数を設定する 28

- 風呂水を使うときは、(風呂水) を押してください。
- 除菌の設定は、(除菌 切/入) を押してください。
- 温水ミスト洗浄をするときは、(温水ミスト洗浄) を押してください。
- 部屋干し乾燥をするときは、(部屋干し乾燥) を押してください。

4

(スタート 一時停止) を押す

(布量検知をします 20)

5

給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。12~14 (上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

6


運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

コース内容をお好みで変更する

各コース内容を変更して、お好みに合った洗濯ができます。

「洗い～すすぎ」まで、「脱水」のみなどといった使いかたもできます。

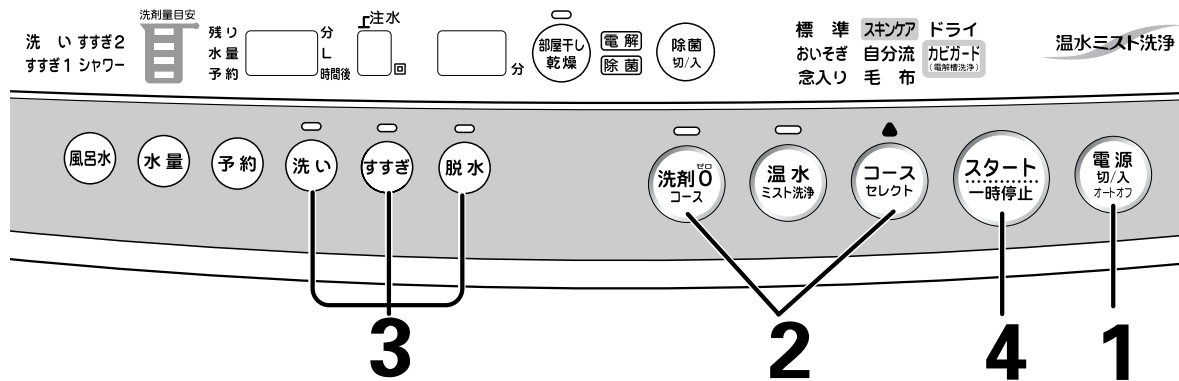

水栓を開き、洗濯物を入れる。

- 「毛布」コースの場合は、洗剤・毛布の入れかたが異なります。毛布コースを参照ください。21~22

1 電源切/入 オートオフ を押す

2 使用するコースを選ぶ

3 洗いすすぎ脱水 を押し、
お好みの時間やすすぎ回数を設定する

- 風呂水を使うときは、風呂水 を押してください。
- 除菌の設定は、除菌切/入 を押してください。
- 温水ミスト洗浄をするときは、温水ミスト洗浄 を押してください。
- 部屋干し乾燥をするときは、部屋干し乾燥 を押してください。

4 スタート一時停止 を押す

5 給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。12~14
(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

それぞれのボタンを押すごとに矢印の方向に移動します。

設定できる洗い・脱水時間、すすぎ回数はコースにより異なります。**42**

洗い	洗い時間	すすぎ	すすぎ方法			脱水	脱水時間
			「標準」「おいそぎ」「自分流」	「ドライ」「毛布」「念入り」	「スキンケア」		
7分 ～ 9分	普通の 汚れもの	1回	ため1回	ため1回	ため1回	6分 ～ 9分	厚 物
		注水1回	注水1回	注水1回	注水1回		
10分 ～ 20分	汚れの ひどいもの	2回	シャワー1回+ ため1回	ため2回	シャワー4回+ ため1回	消灯	脱水なし
		注水2回	※シャワー1回+ 注水1回	注水2回	※シャワー4回+ 注水1回	1分	シワに なりやすいもの
消灯	洗いなし	3回	ため3回	ため3回	シャワー4回+ ため2回	2分 ～ 3分	化 織
		注水3回	注水3回	注水3回	シャワー4回+ 注水2回		
1分 ～ 6分	汚れの 少ないもの	注水4回	注水4回	注水4回	シャワー4回+ 注水3回	4分 ～ 5分	普通の洗濯物
		消灯	すすぎなし	すすぎなし	すすぎなし		

【除菌 入設定の場合】最終すすぎが除菌すすぎに変わります。

※始めのすすぎが注水に変わります。

たとえば…



：このボタンを押して、お好みの時間や
回数を設定してください。



：このボタンを押して、設定を
消灯させてください。

こんなときは	運転内容	「標準」「おいそぎ」「自分流」「ドライ」「毛布」「念入り」「スキンケア」	「自分流」「ドライ」「毛布」
洗いだけしたいとき	洗い終了後、 排水せずに止まる	洗い を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
予洗いしたいとき のりづけしたいとき	洗い→脱水	洗い 脱水 を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
すすぎの水を再利用 したいとき	すすぎ終了後、 排水せずに止まる	洗い すすぎ を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
脱水しない方がよいもの すぐ干さないとき			
すすぎだけしたいとき	排水・脱水後、 すすぎをする すすぎ終了後、 排水せずに止まる	すすぎ を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
すすいで脱水したいとき	排水・脱水後、 すすぎをする	すすぎ 脱水 を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
脱水だけしたいとき	洗濯・脱水槽内に水が あれば排水して脱水する	脱水 を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す



お知らせ

- 「洗剤0」コースは、(すすぎ)を受け付けません。(洗い)(脱水)の時間のみ変更できます。**42**
- 「洗い」のみ「脱水」のみの設定は、「洗剤0」「カビガード」コースではできません。
- 洗濯内容と風呂水の設定が違う場合は、洗濯内容で進行します。
(例)洗濯内容の設定を「洗い」のみ、風呂水の設定を「洗い～すすぎ2」にした場合、洗濯は洗いで終了します。
すすぎは行いません。
- すすぎや脱水から始めるときは、洗濯物の片寄りによる異常振動を防ぐため、洗濯物は均等に入れ、
上から手で押さえてください。「U3」が表示した場合は、再度洗濯物を均等に入れ直してください。
- 「毛布」「ドライ」コースで注水すすぎを設定した場合、ソフト仕上剤の効果を出すため、最終すすぎ時の始めに
注水を止めてためすすぎをします。

※ 除菌

最終の除菌すすぎ時に電解水の力で雑菌を除菌します。


「ドライ」「カビガード」コースやすすぎをしない場合は設定できません。


※

試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
除菌の方法	電気分解



お知らせ

- 除菌中は、**除菌** が点滅します。
- 水質によっては、除菌の効果が薄れる場合があります。
- 最終すすぎが除菌すすぎに変わり、所要時間が長くなります。
- スタートして1分後に除菌設定を記憶します。
- **脱水** を押して脱水なし(消灯)にした後、**除菌 切/入** を押すと脱水は自動的に1分に設定されます。
脱水なし(消灯)にはできません。
- 風呂水は、「洗い」のみ、「洗い～すすぎ1」までのみ設定できます。
- 「おいそぎ」コースは、常に「除菌 切」になります。除菌したいときは **除菌 切/入** を押し **除菌** を点灯にしてください。
- 洗い時間をお好み設定して除菌をする場合、洗い時間を極端に短くしないでください。洗い時間が極端に短いと汚れが残り、除菌効果が薄れる場合があります。
- 除菌効果を出すため、すすぎ設定の回数変更は2回以上しかできません。(「洗剤^{ゼロ}0」コースはすすぎ1回設定)

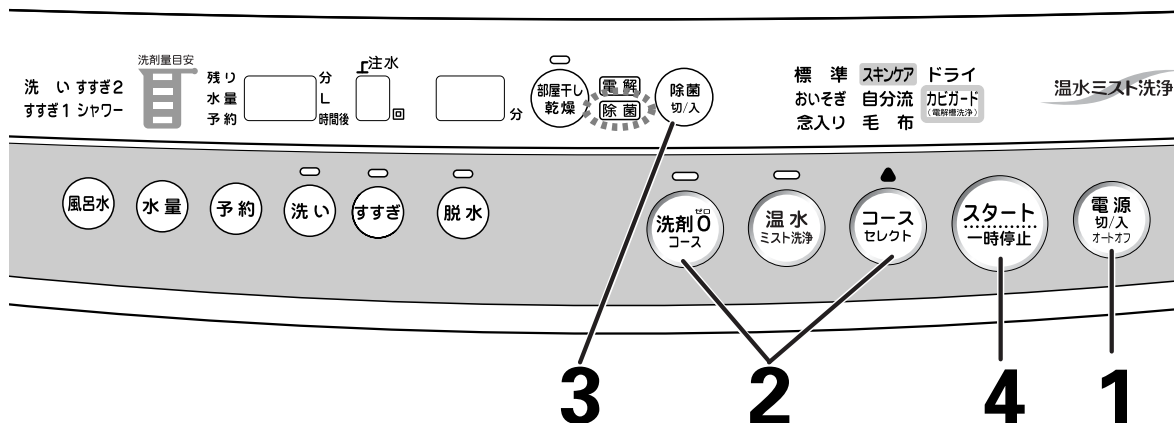

水栓を開き、洗濯物を入れる。

- 「毛布」コースの場合は、洗剤・毛布の入れかたが異なります。毛布コースを参照ください。21~22

1 電源切/入 オートオフ を押す

2 使用するコースを選ぶ

3 除菌切/入 を押し、除菌 を点灯させる

- 風呂水を使うときは、風呂水 を押してください。
- 温水ミスト洗浄をするときは、温水ミスト洗浄 を押してください。
- 部屋干し乾燥をするときは、部屋干し乾燥 を押してください。

4 スタート一時停止 を押す

5 給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
 - 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。12~14
- (上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)


6 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

温水ミスト洗浄

「標準」「おいそぎ」「念入り」「スキンケア」「自分流」「毛布」コースで設定できます。

温水ミスト給水しながら高濃度の洗濯液を衣類に浸透させて洗います。(温水浸透ホワイトニング洗浄)

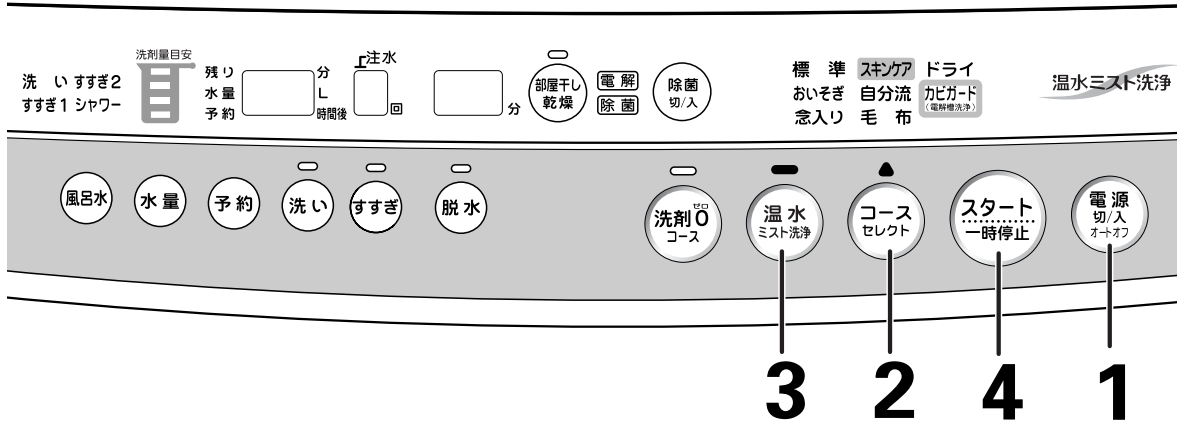

水栓を開き、洗濯物を入れる。

- 「毛布」コースの場合は、洗剤・毛布の入れかたが異なります。
毛布コースを参照ください。21~22

ご注意

- ご使用前は、必ず水栓を開けてください。

1 電源切/入 オートオフ を押す

2 コースセレクト を押し、使用するコースを選ぶ

- 風呂水を使うときは、風呂水 を押してください。
- 除菌の設定は、除菌切/入 を押してください。
- 部屋干し乾燥をするときは、部屋干し乾燥 を押してください。

3 温水ミスト洗浄 を押す

4 スタート一時停止 を押す

5 給水が始まったら、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。12~14
(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

部屋干し乾燥 ①

ヒーターを使わず高速回転で大量の風をとりこみ衣類の水分をとばす省エネ方式です。

洗濯物の干し時間の短縮やプレ乾燥したいときに使用します。

2.0kg以下の化繊衣類なら約3時間でほぼ乾燥することができます。

また、3.0kg以下の化繊混紡衣類なら、洗い～部屋干し乾燥まで自動運転でき、約4時間でほぼ乾燥できます。洗濯物をほぐすために約10分ごとにフラッピング(パルセーター回転)を行います。


「ドライ」「カビガード」コースは、設定できません


部屋干し乾燥時間と衣類の目安(例)

	干し時間を短縮できる目安 4.8kg以下の衣類 (ASW-MZ800) 4.2kg以下の衣類 (ASW-MZ700)	ほぼ乾燥できる目安 洗濯終了後、一度衣類を取り出しほぐして片寄りのないように入れ直してください。
4時間	例えば、タオルなど綿の衣類が多い時に	化繊の衣類(約2.3kg) 混紡の衣類(約0.7kg) } 約3.0kgまで (例えば、Yシャツ・フリース・ジャージなど)
3時間		化繊の衣類 約2.0kgまで (例えば、フリース・ジャージ・ブラウスなど)
2時間	例えば、Yシャツなどの混紡が多い時に	化繊の衣類 約1.0kgまで (例えば、フリース・ジャージ・ブラウスなど)
1時間	例えば、ジャージなど化繊の衣類が多い時の干し時間短縮に使用	
30分	槽乾燥に使用	

※上記の表は目安です。乾きムラや乾き具合が不足していると感じるときは再度その程度に応じて運転してください。

部屋干し乾燥できない衣類

- 色落ちしやすい衣類
- ウールの衣類、ウールの毛布
- 取扱絵表示に  がある衣類
- ドライ表示のあるもの
- しわが気になる衣類
(ブラウス、綿100%シャツなど)
- 型くずれしやすい衣類
(肩パット入りなど)
- 防水性のマット・シートや衣類など




槽乾燥


衣類を入れずに「部屋干し乾燥」を行うと標準の脱水より、洗濯・脱水槽の水気を取り除くことができます。

お願い

- 上ぶたに部屋干し乾燥用の吸気口があります。
吸気口の上に物を置かないようにしてください。

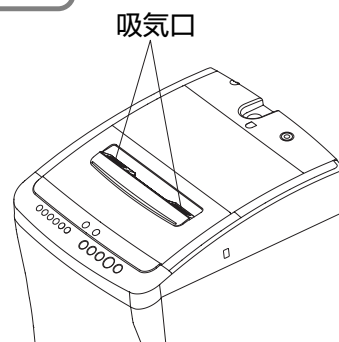

部屋干し乾燥 - ②

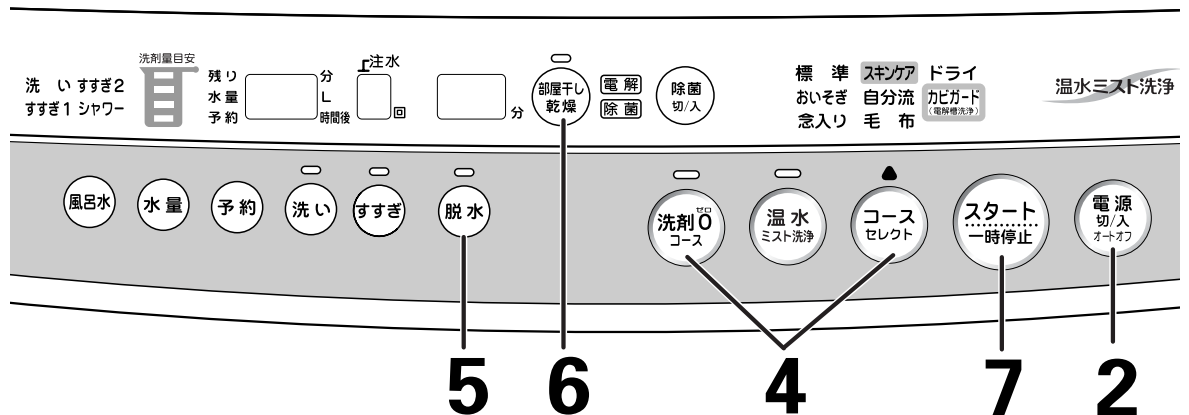

部屋干し乾燥を押すごとに、矢印方向に時間が選べます。


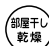



(初期は、30分が設定されます)

3時間を選んでスタートした場合



 お知らせ

- 洗濯容量や衣類の種類・気温・湿度によって仕上がり具合が変わります。
- 「部屋干し乾燥」は、スタートして約1分後に時間を記憶します。
電源を入れ、 を押すと前回使用した時間が点灯します。
-  の内容は、洗い終了まで変更できます。
- 一度付いた黒カビは「部屋干し乾燥(槽乾燥)」では、取り除くことはできません。
洗濯槽クリーナーをご使用ください。 

• 「毛布」コースの場合は、洗剤・毛布の入れかたが異なります。毛布コースを参照ください。21~22

洗い～部屋干し乾燥までしたい

部屋干し乾燥のみしたい

槽乾燥のみしたい

1 水栓を開く

2 電源切/入
オートオフ を押す

3 洗濯物を入れる

• 衣類をほぐして片寄らないように入れてください。

4 使用するコースを選ぶ

4 上ぶたを閉め、コース
セレクト を押し「標準」を選ぶ

5 脱水 を押す

6 部屋干し
乾燥 を押して時間を選ぶ

6 部屋干し
乾燥 を押して
「30分」を選ぶ

7 スタート
一時停止 を押す

8 給水が始まってから、
洗剤を入れ、
上ぶたを閉める

9 運転終了 ブザー音でお知らせします。

10 水栓を閉じ、
糸くずフィルターを
掃除してください。

洗濯のしかた

予約タイマーでの洗濯

洗濯運転の終了時間を、予約することができます。

「ドライ」「カビガード」コースは予約できません。


ご注意

- 予約洗濯の前に水栓からの水もれがないことを確認してください。
- 粉石けんは固まる場合があるので使用しないでください。
- ソフト仕上剤は、衣類の上にこぼさないでください。予約の場合は、長時間放置するためシミ・色落ち・傷みの原因になることがあります。水洗いだけで落ちないものは、洗剤をつけてもみ洗いしてください。



お知らせ

- 電源プラグを抜いたり停電した場合は、予約は取り消されます。
- 運転終了時間は、水道水圧、排水条件などにより変わります。

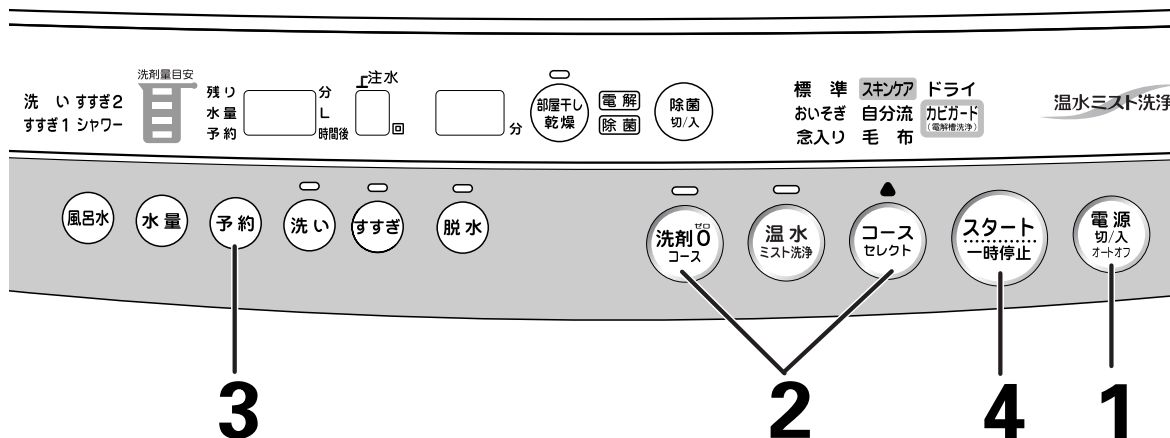

■予約中の予約内容の確認

予約 を押すと5秒間表示します。

■予約の取り消し

電源を切ってください。

■予約の変更

一度電源を切って、設定し直してください。

水栓を開き、洗濯物を入れる。

- 「毛布」コースの場合は、洗剤・毛布の入れかたが異なります。毛布コースを参照ください。21~22

1 電源切/入 オートオフ を押す

2 使用するコースを選ぶ

- 風呂水を使うときは、風呂水 を押してください。
- 除菌の設定は、除菌切/入 を押してください。
- 温水ミスト洗浄をするときは、温水ミスト洗浄 を押してください。
- 部屋干し乾燥をするときは、部屋干し乾燥 を押してください。

3 予約 を押し、今から何時間後に終了させたいかを選ぶ (12時間後まで、1時間単位で予約できます)

4 スタート一時停止 を押す

- 上ぶたが開いているため、「ピピッ」音と共に「ひり」が表示します。
上ぶたの閉め忘れ防止のためです。上ぶたを閉めると予約行程が始まります。


5 洗剤を「洗剤・仕上剤投入容器」に入れ、上ぶたを閉める

- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。12~14

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

(約1分後、予約ランプと予約時間以外が消灯します)

ぬれている場合は、洗剤がこびり付くので、乾いた布で拭いてから入れてください。

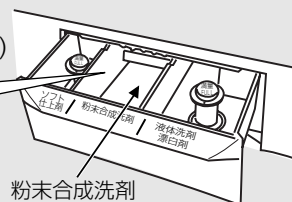

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。


- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

風呂水を使って洗濯するとき①

風呂水吸水ホースをセットする


1 風呂水吸水口の吸水口キャップをはずす

- キャップはなくさないよう保存してください。

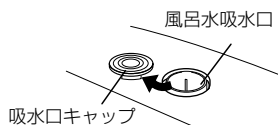


2 吸水つぎ手を風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む

- 吸水つぎ手のツメを風呂水吸水口のパイプに引っ掛け、吸水つぎ手を上に持ち上げてはずれないか確認してください。
- 吸水つぎ手の^オリングは、はずしたり傷つけないでください。空気が入り込み、吸水できなくなります。

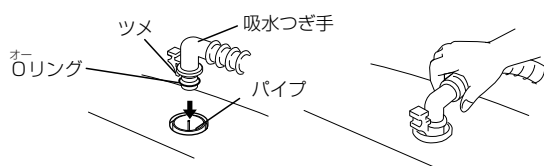

3 風呂水吸水ホースを伸ばし、長さを調整する

- 水が入るとホースが垂れ下がるため、長めに調整してください。
- ホースが短い場合は、別売の7mホースをご利用ください。62

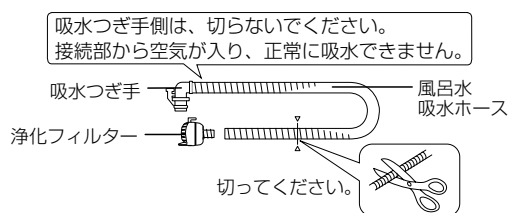


4 風呂水吸水ホースを浄化フィルターに差し込む

- ホースは時計方向に回しながら入れます。
- ホースの内側に水や洗剤液を塗ると入れやすくなります。



5 浄化フィルターを浴槽に沈める



- 水面から浮き上がらないように浴槽の底部まで沈めてください。浮いたまま使用すると、吸水ができなくなったり、風呂水が多く残ったりします。

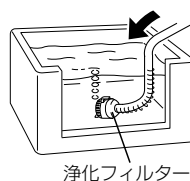

浄化フィルターをホースからはずしたいとき

1 浄化フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する


2 浄化フィルターに付いているホースを取り除く

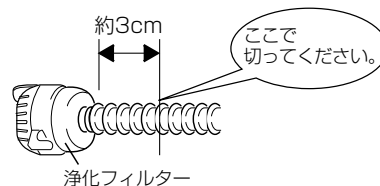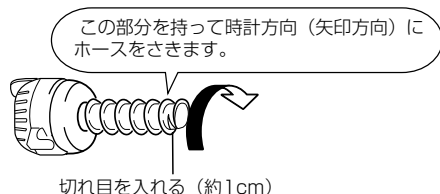

風呂水吸水ホースのセット時のご注意


▶ 吸い上げ高さに注意する

- ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.2m以下にしてください。

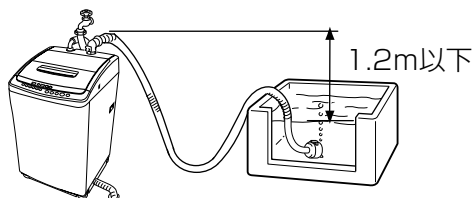


▶ 高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

- ホースの抵抗が増え、風呂水吸水ができない場合があります。

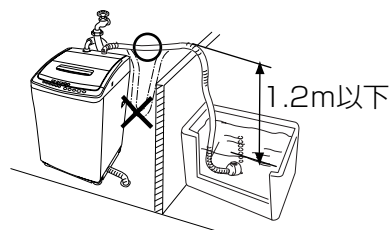

▶ 余分なホースを巻いたまま使用しない

- ホースの抵抗が増え、風呂水吸水ができない場合があります。
ホースは必要な長さに切ってください。

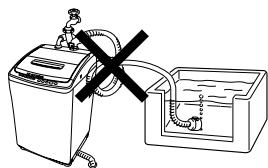

▶ 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない

- サイフォン現象により、ポンプの運転が終わっても水が出っ放しになります。



▶ 浄化フィルターの浮き上がりに注意する

- 吸水中は水の重さによりホースが垂れ下がる場合があります。
垂れ下がりをご考慮してお使いください。


風呂水吸水ホースの取り扱い

風呂水吸水ホースは、傷つけないでください。ホースが破れて空気がもれ、吸水できなくなります。

- 浴室などのドアで、はさまないでください。
- 無理な力をかけたり、無理に引っばったり、ふんだりしないでください。
- コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすれに注意してください。

風呂水吸水ホースの収納

浄化フィルターを製品に掛け、浄化フィルターにある吸水ホース掛けを使って、下図のように収納する

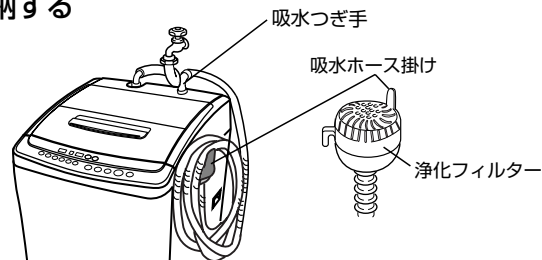

風呂水吸水口より、吸水つぎ手をはずす場合

はずし方 (50 風呂水吸水口 1 ~ 6)

吸水口キャップで風呂水吸水口にふたをする

- ゴミやほこりが入らないようにするためです。

風呂水を使って洗濯するとき ②

風呂水使用回数の設定のしかた

風呂水の使用を「洗いのみ」「洗い～すすぎ1回」「洗い～すすぎ2回」などといったお好みに合わせて選べます。

風呂水		洗い	すすぎ1	すすぎ2	シャワー(水道水)
1回押す	洗 い				—
2回押す	洗 い すすぎ1				—
3回押す	洗 い すすぎ2 すすぎ1				—
4回押す	洗 い すすぎ2 すすぎ1 シャワー				 約7～11L水道水を使用します。
5回押す		風呂水は使用しません			

「除菌 入」を設定した場合・・・「洗い」「洗い～すすぎ1」のみできます。

「洗剤^{ゼロ}」コースを設定した場合・・・「洗い」のみできます。

「カビガード」コースを設定した場合・・・風呂水設定できません。

ご注意

- 注水すすぎの場合も風呂水で給水します。
- 「洗い～すすぎ2」、「洗い～シャワー」を設定の場合
ソフト仕上剤を投入するのにすすぎ2で水道水(約4L)を使用します。
- 「標準」「おいそぎ」「スキンケア」「自分流」コースで「すすぎ1」まで設定した場合、「すすぎ2」に風呂水が数秒間入ります。

すすぎ1の時に風呂水給水が正常に行われたか確認するためです。風呂水給水をしない場合、ためすすぎを追加します。

- 「温水ミスト洗浄」を設定した場合、水栓が開いているか確認するために風呂水吸水の途中に水道水が数秒間入ります。

風呂水での洗濯がはじまると

1 風呂水を吸水する前に、水道水(約5秒間)を給水する

- 風呂水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れを確認するためです。

2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる


- 風呂水吸水ホース内の空気を抜くため、風呂水を給水するまでに約1分かかります。



お知らせ

- 風呂水がなくなったり、洗濯途中で正しく吸水しなくなった場合は、約5分で水道水に切り換わります。
- 水道水に切り換わると、選んでいる風呂水洗濯表示を点滅しながら運転を継続します。
- 洗いの最初から風呂水を正しく吸水しない場合は、約4分後に再度水道水(15秒間)を給水してから、もう一度風呂水を吸い上げます。さらに、4分経過しても正しく吸水しない場合は、水道水に切り換わります。
水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間「U5」を点滅します。

- 風呂の残り湯は、浄化フィルターの状態によって底から8cmぐらいい残る場合があります。

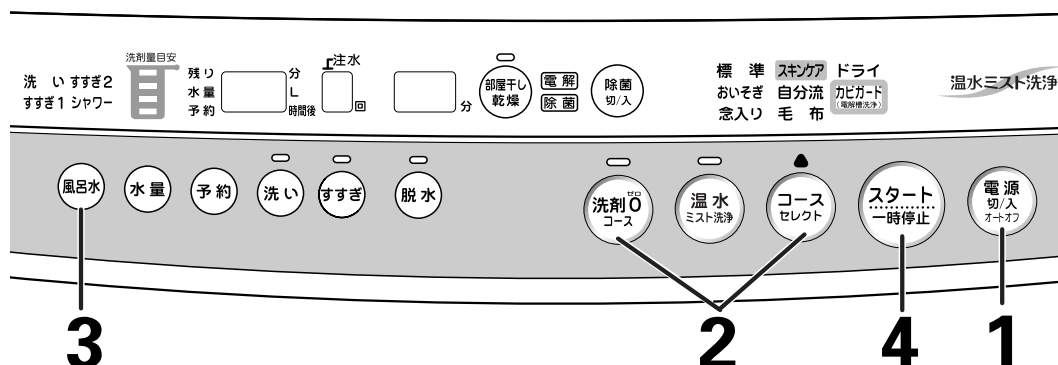

ご注意

- ご使用前は、必ず水栓を開けてください。
風呂水ポンプがうまくはたらかなかったときに、水道水に切り換わります。
- 最終すすぎまで風呂水を使用する場合(すすぎ2まで設定時)でも水栓を開けてください。ソフト仕上剤を投入時、水道水を使用します。
- 「洗剤^{ゼロ}0」コースで風呂水を使用する場合、入浴剤の入った風呂水はさけてください。
入浴剤の種類により電解しない場合があります。
- 入浴剤はソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこすことがあるので入浴剤の注意書を確認してください。変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
- 「風呂水」は、スタートして約1分後に設定内容を記憶します。電源を入れ、風呂水を押すと前回使用した内容が点灯します。

水栓を開き、洗濯物を入れる。

- 「毛布」コースの場合は、洗剤・毛布の入れかたが異なります。毛布コースを参照ください。[21~22](#)

1 電源切/入 オートオフ を押す

2 使用するコースを選ぶ

- 除菌の設定は、除菌切/入を押してください。
- 温水ミスト洗浄をするときは、温水ミスト洗浄を押してください。
- 部屋干し乾燥をするときは、部屋干し乾燥を押してください。

3 風呂水 を押し、使用回数を設定する

- お買い上げ後、初めて使用するときは水道水による運転を行ってください。水道水での運転により、本体に内臓の風呂水ポンプの中に呼び水を給水させるためです。

呼び水…風呂水ポンプで吸い上げ運転をするために必要な一定量の水

4 スタート一時停止 を押す

5 給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

コース内容と所要時間の目安・好み設

()内はASW-MZ700の場合

コース	水 位	洗 い(約)	すすぎ	脱 水(約)	所要時間(約)
洗剤 ^{ゼロ} 0	59L～14L (53L～14L) 無段階自動設定	予洗い3分 + 洗い20分 予洗い3分 + 洗い15分	1回 シャワーすすぎ 1回 除菌すすぎ	5分	35分～39分 47分～53分
標 準		6分～9分 (6分～8分)	2回 シャワーすすぎ+ためすすぎ 2回 シャワーすすぎ+除菌すすぎ	5分	23分～34分 (23分～33分) 36分～44分 (36分～43分)
おいそぎ		5分～6分 (5分)	注水2回 シャワーすすぎ+注水すすぎ 2回 シャワーすすぎ+除菌すすぎ	3分20秒	20分～25分 (20分～24分) 33分～38分 (33分～37分)
スキンケア		6分～9分 (6分～8分)	2回 シャワーすすぎ4回+ためすすぎ 2回 シャワーすすぎ4回+除菌すすぎ	5分	34分～48分 (34分～47分) 45分～59分 (45分～58分)
自分流		設定内容による			
念入り	59L～47L (53L～47L)	9分～12分 (9分～11分)	注水2回 注水すすぎ+注水すすぎ 注水2回 注水すすぎ+除菌すすぎ	5分	38分～48分 (38分～47分) 48分～58分 (48分～57分)
毛 布		12分	注水2回 注水すすぎ+注水すすぎ 注水2回 注水すすぎ+除菌すすぎ	6分	47分～50分 58分～61分
ドライ	59L～23L (53L～23L)	4分	注水2回 注水すすぎ+注水すすぎ	1分	20分～26分
カビガード	59L (53L)	食塩を溶かす + つけおき3時間 + 洗い5分	注水1回 注水すすぎ	2分	約3.5時間

ご注意

- 所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。
- シャワーすすぎ時、洗濯量が少なければ、洗濯物に水がかからない場合があります。

定できる内容

切り換えの範囲

洗 い	すすぎ	脱 水
20分～30分 15分～25分	自動設定され、 切り換えできません	1分～9分
なし 消灯 1分～20分	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 なし <div>2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回</div>	なし 消灯 1分～9分 <div>1分～9分</div>
	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 なし <div>注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回</div>	
	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 なし <div>注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回</div>	なし 消灯 1分～3分
自動設定され、切り換えできません		

温水
ミスト洗浄

設定の場合

- 所要時間が8分長くなります。
- 切り換え可能な洗い時間は、4分～20分です。
- 「洗剤^{ゼロ}」「ドライ」「カビガード」コースは、温水ミスト洗浄できません。

除菌
切/入

設定の場合



内の内容になります。

- 「ドライ」コースは、除菌設定できません。
- 「おいそぎ」コースのみ、すすぎの設定が注水2回→2回になります。

すすぎの種類

すすぎの前に排水して、脱水します。

シャワーすすぎ



洗濯・脱水槽をゆっくり回し給水と排水を同時に行いすすぐ

ためすすぎ



設定水位まで給水後、水をためてすすぐ

注水すすぎ



設定水位まで給水後、水を注水しながらすすぐ

除菌すすぎ



つけおき(除菌)

ためすすぎ(除菌)

設定水位まで給水後、水をためて、電解水をつくるその後、ためすすぎをする

Q&A - ①

こんなふうに運転したいけど、どうすればできるのかしら？という疑問にお答えします。

Q 洗濯液を2度使うには？

A 下記手順と **27~28** を参考に洗濯してみてください。

- 1** 1度目の洗濯物と洗剤を入れ、お好みのコースで「洗い」のみを行う
- 2** 洗濯物を取り出し、2度目の洗濯物を入れる
 - 洗濯物が洗濯液にひたるよう、上から押さえます。
 - 必要に応じて洗剤を追加します。
- 3** お好みのコースと水量を選び、「洗い」「すすぎ」「脱水」の全自動運転をする
- 4** 運転終了後、2度目の洗濯物を取り出し、1度目の洗濯物を洗濯・脱水槽に戻す
 - 洗濯物は均等に入れてください。
- 5** お好みのコースで「すすぎ」「脱水」のみ行う
 - 水量は、必要に応じて切り換えてください。

Q 運転途中で運転内容を変更するには？

A できる変更とできない変更があります。

- 水量は、すすぎ終了まで変更できます。但し、「洗剤0」コース、除菌設定時は、洗い終了まで変更できます。
(「カビガード」コースは変更できません)
- 洗い内容は洗い開始まで変更できます。
(「カビガード」コースは変更できません)
- すすぎ・脱水・部屋干し乾燥の内容は洗い終了まで変更できます。

「洗剤^{ゼロ}0」コース設定時は、洗い終了まで、脱水時間と部屋干し乾燥時間のみに変更できます。

- その他の変更は、電源スイッチを「切」にし、再び「入」にしてから設定し直してください。

Q 終了ブザーの音を鳴らないようにするには？

A **鳴らしたくないとき**

電源を入れ、**スタート一時停止** を「ピー」とブザーが鳴るまで約4秒間押し続ける。

再び鳴らしたとき

電源を入れ、**スタート一時停止** を「ピピッ」とブザーが鳴るまで約4秒間押し続ける。

Q お子さまのいたずら (運転中の上ぶた開放) お知らせブザーを鳴らすには？

A **鳴らしたとき**

電源を入れ、**水量** を「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

- 運転中、上ぶたを5秒以上開けると運転を停止し、**U5** とブザーが2時間鳴り続けます。2時間後、**U5** のみを表示します。上ぶたを閉めると、表示は消えてブザーは止まり、運転を再開します。

鳴らしたくないとき(解除)

電源を入れ、**水量** を「ピピッ」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。



凍結して本体が使えなくなることってあるの？

A

運転終了後も、本体の給水ホースや洗濯・脱水槽内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。凍結を防ぐ方法は3通りあります。万一凍結してしまった場合は、下記手順に従ってください。

凍結防止の方法

その1

残水排水プログラムをはたらかせる

運転終了9分後に、自動的に洗濯・脱水槽内の残水を排水する機能です。

設定したいとき

電源を入れ、**脱水** を「ピー」とブザーが鳴るまで約6秒間押し続ける。

設定すると運転終了後から10分間表示部に「Ud」が点灯します。

設定を取り消したいとき

電源を入れ、**脱水** を「ピピッ」とブザーが鳴るまで約6秒間押し続ける。


その2

給水ホース・風呂水吸水ホース・排水ホースの水抜きをする

- 1 水栓を閉め、電源を入れ **コースセレクト** を押し、「標準」を選び **水量** を押す
 - ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。

- 2 **スタート一時停止** を押し、電源を切る

- 3 給水ホースの水道蛇口側をはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

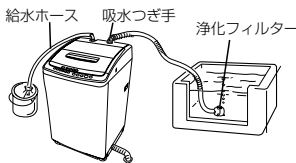

- 4 浴槽から浄化フィルターを取り出す

- 5 電源を入れ、**コースセレクト** を押し「標準」を選び **風呂水** を押す

• ホース内の残水を吸い上げるためです。

- 6 **スタート一時停止** を押し、約1分後に電源を切る

- 7 吸水つぎ手を風呂水吸水口からはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

- 8 電源を入れ、**すすぎ** を「ピー」とブザーが鳴るまで4秒間押し続け、**スタート一時停止** を押す

• 洗濯・脱水槽内の水を排水するためです。

その3

風呂水ポンプ部を保温する

内蔵している風呂水ポンプの内部には常に水が入っています。本体の後上部に毛布などをかぶせて保温してください。



凍結してしまったときは

- 1 給水ホースの接続部を蒸しタオルで包む

蒸しタオルで包む



- 2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯（45℃未満）につける

• 風呂水吸水ホース・浄化フィルターも同様にお湯につける。

- 3 約2Lのお湯（45℃未満）を洗濯・脱水槽に入れ、約10分間放置する

- 4 給水ホース・風呂水吸水ホースをつなぎ、水栓を開けて下記内容を確認する

- ① 手でパルセーターが回せるか
- ② 運転して給水・排水するか
- ③ 風呂水が吸水されるか

ご注意

• 風呂水ポンプ・吸水ホースなどは、凍結させた状態では使わないでください。故障の原因になります。

Q のりづけの上手な方法は？

A


— 使用できるのり —

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)


- 上記以外ののりは故障の原因になる恐れがあるので使用しないでください。

のりづけの手順

1 水栓を開き、 を押し、洗濯物を入れる

2  を押し、「おいそぎ」を選び、
水量「(下表参照)」洗い「3分」脱水「1分」を設定する

水 量	洗える量
39L	1.5kg以下
36L	1.2kg以下
33L	1.0kg以下
29L	0.7kg以下
23L	0.5kg以下

お好み設定 

3  を押す


4 給水が止まったら洗濯のりを入れ、上ぶたを閉める

ご注意


- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かささないでください。乾燥機のフィルターの目詰まりの原因となります。
- 糸くずフィルターにたまった糸くずを取り除いてください。のりで固まって取れにくくなります。


のりづけ後は洗濯・脱水槽を洗います

のりが残っていると、故障の原因になります。

1 洗濯物を取り出した後、 を押し、「おいそぎ」を選び、


水量「59 L (ASW-MZ800)
53 L (ASW-MZ700)」

洗い「6分」脱水「1分」を設定する
お好み設定 

2  を押し、上ぶたを閉める

Q 洗濯・脱水槽内の水を排水したいとき

A

1 電源を入れ、 を「ピー」と
ブザーが鳴るまで4秒間押し続ける

2  を押す

お手入れ - ①

本体を清潔に長くお使いいただくため、各部のお手入れ方法をご紹介します。

警告

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

感電・けがをする恐れがあります。



プラグをぬく

本体各部に直接水をかけない

感電・火災・故障の恐れがあります。



水ぬれ禁止

必要に応じて

本体

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布でふいてください。

ご注意

- 住宅用合成洗剤(マジックリンなど)・クレンザー・ベンジン・シンナーなどでふかないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

ときどき


排水口

排水口に糸くずなどが詰まり、排水できない恐れがあります。
定期的に糸くずを取り除いてください。

必要に応じて

洗剤・仕上剤投入容器

1 手前に引き出し、持ち上げてはまず

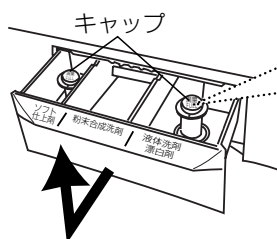

お手入れ後、キャップは必ず底につくまで押し込んでください。ソフト仕上剤・液体洗剤・漂白剤が自動投入できなくなります。

2 水洗いする

3 斜め上からはめこみ、押して閉める



お知らせ

- 洗濯終了後、「洗剤・仕上剤投入容器」内をセルフクリーニングした水が残っていることがあります。液体洗剤、漂白剤ではありません。
- 液体洗剤、漂白剤をご使用になる場合は、「洗剤・仕上剤投入容器」をはずし、水を捨ててからご使用ください。

必要に応じて

給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

ご注意

- 井戸水などを使用してゴミの詰まりやすい場合は、早めにお手入れをしてください。


1 水栓を閉め、電源を入れる

2 **コース** を押し「標準」を選び、**水量** を押す

- ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです

3 **スタート** を押し、電源を切る

4 袋ナットをゆるめてはずす

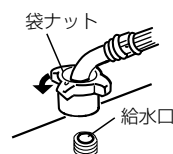

5 網にたまったゴミを歯ブラシなどで取り除く



6 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

困ったとき

その他

お手入れ ②

洗濯・脱水槽

必要に応じて

さびがついたら…

やわらかい布かスポンジにクリームクレンザーをつけ、さびをふき取ってください。

ご注意

- 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷めるので使用しないでください。
- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり、長時間水を入れたまま放置するとさびの原因になります。

必要に応じて

黒カビや石けんカスが洗濯物に付いたら…

洗濯槽クリーナー(別売)


槽洗浄をしてください。洗濯物はいれないでください。



カビガードコースで運転しないでください

運転前ご注意

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)の説明書をよくお読みください。
- 糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

1 水栓を開き、電源を入れる


2  を押し、「標準」を選ぶ

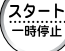3 水量「59 L (ASW-MZ800) / 53 L (ASW-MZ700)」・洗い「2～3分」を設定し、 を押す お好み設定 

4 給水が止まったら洗濯槽クリーナー(すべて(1.5L))を入れ、上ぶたを閉める

5 運転終了後、水を追加する

① 電源を入れ「ピー」とブザーが鳴るまで  を4秒以上押し続ける。

②  を押す。 高水位より上の石けんカス(汚れ)を取るため自動的に1分間給水します。

6 12時間つけおきをする

7 電源を入れ、 を押し「毛布」を選ぶ

8  を押す

運転後ご注意

- 洗濯・脱水槽内に浮き出た石けんカスはそうきんでふき取ってください。
- 糸くずフィルターを掃除してください。
- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。故障の原因になります。



お知らせ

湿気の多い場所では上ぶたを開け、できるだけ内部の水分を蒸発させて石けんカスのカビなどの発生を防ぎましょう。


月1回
程度

※カビガードコース

食塩を入れ、電解水で洗濯・脱水槽内の黒カビを予防するコースです。

※

試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
除菌の方法	電気分解

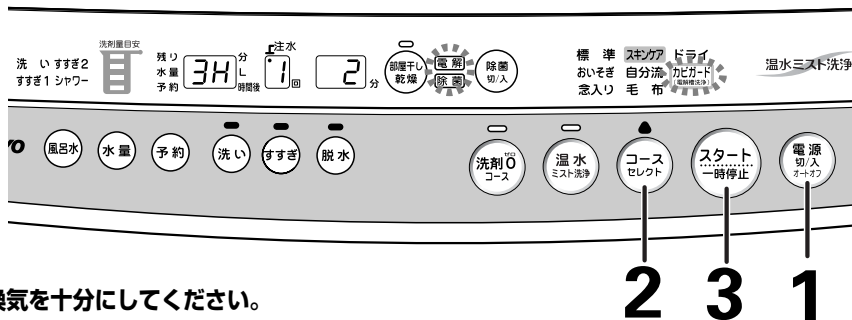

運転前注意

- 窓を開けるか換気扇を運転して、換気を十分にしてください。
 - 洗濯槽クリーナーは使用しないでください。
 - 糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- 水栓を開き、上ぶたを開ける（洗濯物は入れないでください）

1 電源切/入 オートオフ を押す

2 コースセレクト を押し、「カビガード」を選ぶ
(電解 除菌 が点灯)

3 スタート一時停止 を押す

4 給水が止まったら、洗濯・脱水槽内に食塩(4g)を入れ、上ぶたを閉める

- 上ぶたが開いているため、「ピピッ」音と共に「U」が表示します。上ぶたの閉め忘れ防止のためです。上ぶたを閉めると運転が始まります。
- 付属の計量スプーン
すりきり一杯約4g

5 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

運転後注意

- 24時間以上、食塩水を入れたまま放置しないでください。故障の原因になります。

カビガードコースの動き



お知らせ

- 電解中に「電解」と「除菌」が交互に点滅します。
- 「カビガード」コースは、運転内容の変更はできません。
- 高水位 59L (ASW-MZ800) より約4cm高く給水します。高水位付近のカビを予防するためです。
- 洗濯槽クリーナーを使用したり、食塩を入れすぎた場合、下記どちらかの運転をします。
 - ・さび防止のため、「カビガード」コースは運転せず、「U」表示し、排水→脱水→注水→排水→脱水して終了します。
 - ・一度排水し、給水して再度運転します。
- 水質により、「U」表示する場合があります。そのときは、食塩の量を減らしてください。
- 石けんカスが発生した場合や一度こびりついたカビを除去する場合は、洗濯槽クリーナー(別売)をご使用ください。使用法は、47を参照してください。
- つけ置き中は、濃度を均一にするため、時々かくはんします。
- 井戸水は使用できません。

ご注意

- 洗濯・脱水槽の黒カビを予防するコースのため、洗濯物は入れないでください。衣類を傷めたり、色落ちの原因になります。

その他


お手入れ③

毎 回

糸くずフィルター

ネットが目詰まりすると、ゴミがとれにくくなります。

1 ツマミを下に押さえながら上側を手前に引いてはずす

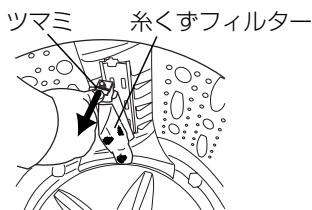


2 ネットを裏返して糸くずを取り除いてから、水中でネットを洗う



- 裏返したネットは、元どおりにしてください。
(ネットが乾いているときは、水中でなくても、ネット)を裏返すと簡単にゴミをはがし取ることができます。)

3 糸くずフィルターの穴を槽内の凸部に差し込んでから全体を押し込む

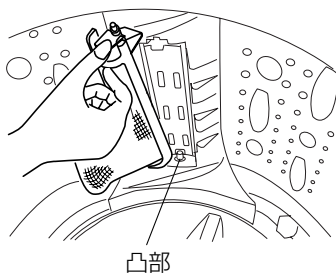

お願い

- 衣類が傷む恐れがありますので、糸くずフィルターは必ず取り付けて洗濯してください。



お知らせ

- 糸くずをためたまま洗濯をするとネット部の寿命が短くなる場合があります。糸くずフィルターのお手入れは毎回行ってください。
- 糸くずフィルターは消耗部品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い上げください。

別売部品 **62**

週1回
程度


浄化フィルター

ご注意

- 浄化フィルターにゴミが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が低下します。風呂水の出かたが悪くなり、吸水量不足のため、自動的に水道水に切り換わります。

1 ストレーナ・フィルターA・Cをははずす

- ストレーナを左方向へ回してはずしてください。

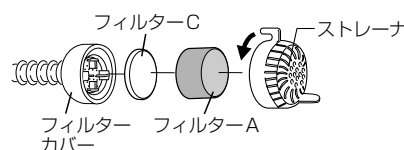

2 ストレーナとフィルターAのゴミを水中で洗い落とす




3 フィルターCを水中で軽くもみ洗いをしてゴミを取り除き、以下の手順でお手入れをする

- 季節によりカビが発生しやすくなる場合、お手入れの周期をより早くしてください。

準備する物

浴槽洗い用中性洗剤(約10mL)・ゴム手袋
30~40℃のぬるま湯(約2L)・酸素系漂白剤(約10g)

- ①浴槽洗い用中性洗剤を、フィルターCに直接まんべんなくかける



- ②酸素系漂白剤をよく溶かしたぬるま湯に、フィルターCを約1時間つけおきする



- 塩素系漂白剤は、絶対に使用しないでください。
(フィルターの抗菌性が低下します。)


- ③手で軽くもみ洗いし、水道水でよくすすぐ

- 手で強くもんだり、引っばったり、ブラシでこすると吸わなくなります。

※簡易的に洗髪用のシャンプーだけで同様にお手入れできます。

4 フィルターBを掃除する

- 網の部分を毛のかたいブラシなどでこすってください。
(ワイヤーブラシは使用しないでください。)



5 元どおり取り付ける(1の図参照)

- ①フィルターCをフィルターカバーにはめ込み、その上にフィルターAをのせます。
- ②ストレーナをフィルターカバーにかぶせ、右方向へ止まるまで回して取り付けます。



お知らせ

- フィルターA・Cは消耗部品です。フィルターの寿命は、使用状態により異なります。フィルターA・Cが破れたりして使用できなくなったときは販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** でお買い上げください。

63

月1回
程度

風呂水吸水口 (ポンプフィルター)

風呂水吸水ホースを取りはずします。
洗濯物は、洗濯・脱水槽から出して置いてください。

ご注意

- ポンプフィルターにゴミが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が低下し、風呂水の出かたが悪くなります。
- 風呂水吸水口に指や異物を入れたり、水栓からのホースをつながないでください。感電や故障の原因になります。

1 水栓を閉め、浴槽から浄化フィルターを取り出す

2 電源を入れ、**コースセレクト** を押し、「標準」を選ぶ

3 **風呂水** を押し


- ホース内の残水を吸い上げるためです。

4 **スタート一時停止** を押し

5 約1分後に電源を切る

6 吸水つぎ手を取りはずす

- 水の飛び散りを防ぐため、吸水つぎ手のフックを指で押し、ツメをはずしてゆっくり持ち上げます。

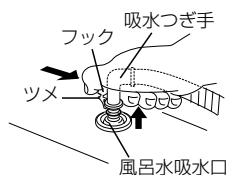


7 風呂水吸水口の中から、ポンプフィルターを取り出し、ゴミを洗い流す

- ポンプフィルターの芯棒を前後左右に倒し気味にして取ると簡単に取り出せます。

8 元どおり取り付け

- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。風呂水ポンプの故障の原因になります。

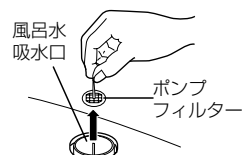

月1回
程度


風呂水吸水ホース

洗剤は、一般家庭用に市販されている浴室などの排水口用洗剤を使用してください。

1 左記風呂水吸水口の1～6の手順に従って、風呂水吸水ホースを取りはずす


2 フィルターカバーからストレーナ、フィルターA・Cをはずす

- ストレーナを左方向へ回してはずしてください。

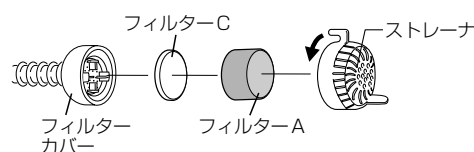

3 洗剤をホースに入れる

- ①フィルターカバーと吸水つぎ手を上に持ち上げたまま、吸水つぎ手の口より洗剤を入れる。
- ②風呂水吸水ホースを軽く振って、洗剤をホースの内部まで、まんべんなく移動させる。

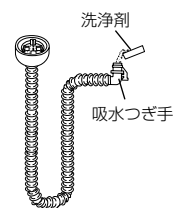


4 めるま湯(約30℃)を流し込む

- コップ一杯分(約200mL)のめるま湯をフィルターカバーの口より流し込む。
その後、バケツなどに入れ約6時間放置する。



5 風呂水吸水ホースの内部を水道水ですすぐ

- フィルターカバー、または吸水つぎ手の開口部より水道水を流し、ホース内部をよくすすいでください。

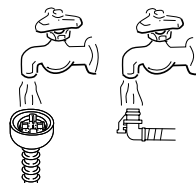

6 元どおりに取り付ける

故障かな？とおもったとき

下記の症状は故障ではありません。

行程	症 状	原 因
本体	運転中や電源スイッチを切っても 操作パネル部が暖かく感じる	●運転中及び運転後しばらくは、部品の放熱作用で操作パネル部が暖かくなることがあります。
	運転しない	●電源プラグをしっかりと差し込んでいますか。 ●電源スイッチを入れていますか。 ●スタート/一時停止ボタンは押しましたか。 ●停電していませんか。 ●電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ●予約中ではないですか。
水量	洗濯物の量に対する 水量の表示がおかしい ----- 同じ量を洗っているのに 水量表示が違うことがある	●水量は、洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときに水量が少なく表示されたり、洗濯物が最初からぬれているときに水量が多く表示されたりしますが、故障ではありません。 布量検知 19
洗い・すすぎ	洗いやすすぎ中に 給水が始まった	水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。 ●洗濯物を後から追加した。 ●水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。 ●洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。 ●ソフト仕上剤を自動的に追加した。 ●「標準」「念入り」「スキンケア」「自分流」コースで浸透ホワイトニング洗浄中、または「温水ミスト洗浄」設定時は水を追加しながら洗います。 19
	注水すすぎなのに 排水ホースから水が出ていない	●水圧が低いときや設定水量が少ないときは、排水されないことがあります。
	注水すすぎなのに 注水が止まり、ためすすぎになる	●給水量が多い場合、洗濯・脱水槽からあふれるのをふせぐためにためすすぎになります。
脱水	ためすすぎが追加される (給水する)	●洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなったりして排水状態が悪いときにうまく脱水できない(脱水の回転が上がらない)場合があります。この時は、すすぎが不十分になるため、ためすすぎを追加します。 排水ホースを延長する場合 57 ●「洗剤 ^{ゼロ} 」コースで電解槽に一定以上の電流が流れたとき、通電を停止し、ためすすぎを追加します。
	始めから高速で脱水しない	●脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げる運転をしているためです。
	脱水の途中ですすぎになる (給水する)	●洗濯物がアンバランスになったとき、給水してすすぎながら片寄りを修正し、再び脱水を行います。
部屋乾燥し	「部屋干し乾燥」をしたのに 乾燥していない	●洗濯物の種類・室温などにより乾燥状態が変わります。 お好みで部屋干し乾燥時間を設定してください。 32 ●洗濯容量が多すぎませんか。洗濯物の量を少なめにと、部屋干し乾燥の効果が上がります。 32
温水洗 ミスト	「温水ミスト洗浄」が設定できない	●「洗剤 ^{ゼロ} 」「ドライ」「カビガード」コースでは設定できません。 ●「洗い」を設定していないと設定できません。

行程	症 状	原 因
時 間	すすぎ前の排水・脱水時間が長く感じる	● 泡立ちをおさえ、すすぎ性能を良くするため、すすぎ前の排水・脱水を長くしています。
	洗濯時間が長い	● 所要時間は、給水量毎分15Lで計算していますので、ご使用の給水量が毎分15L以下であれば、長くなります。 また、毎分5L以下の場合、洗濯槽に水をためる時間が大幅にかかり、さらにすすぎを良くするため、ためすすぎを1回追加しますので洗濯時間は長くなります。 ● 除菌設定時は、通常の時間より長くなります。 ● 洗濯・脱水槽にあらかじめ水があるときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わる場合があります。
	残時間表示が増えたり、減ったりする	● 残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態により、補正しながら表示しているためです。
風 呂 水	風呂水を吸水しない (風呂水が正しく吸水されないときは、自動的に水道水に切りかわり、運転を継続します。)	● 風呂水ボタンを押して、風呂水使用内容を設定しましたか。 ● 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。37 ● 余分なホースを巻いていませんか。38 ● ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。 ● ホースがたるんでいたり、ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。38 ● 浄化フィルターにゴミがたまっていますか。49 ● 浄化フィルター部が浴槽の水の中に入っていますか。 ● 浴槽の中に残り湯がありますか。 ● お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。40
除 菌	お好み設定で すすぎ回数を減らしたのに(除菌切/入)を押すと設定が変わってしまう	● (除菌切/入)を押した場合、除菌効果を出すため、自動的に「除菌」設定時のすすぎ回数に変わります。
音	運転終了後に 「ジー」と音がする	● 残水排水プログラムの設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜き音がします。凍結防止の方法 44
	脱水終了後に 「シャー」と音がする	● 本体の振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている液体の音です。脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに「シャー」「チャブチャブ」という音がすることがありますが異常ではありません。
そ の 他	据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から水が出る	● 工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。
	給水前に パルセーターが回転する	● 洗濯物の量を検知し、水量と洗濯時間を表示後、給水します。 布量検知 20
	少ない水量で パルセーターが回転する	● 「標準」「念入り」「スキンケア」「自分流」コースでは、洗いの前に浸透ホワイトニング洗浄を行います。19 ● 「温水ミスト洗浄」設定時は、温水ミスト給水をしながパルセーターが回転します。
	すすぎからスタートすると 水が給水されない	● 排水→脱水してからすすぎの給水を始めます。
	洗濯の途中なのに 運転が止まってしまった	● 上ぶたが閉まっていますか？ ● 脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄りすぎていませんか？ ● お好み設定方法を間違えていませんか？ ● 「除菌 入」に設定していませんか？除菌すすぎのつけおき中はパルセーターが止まります。 以上の原因でないときは、こんな表示がでたとき 53 をご確認の上、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんな表示がでたとき




表示部	症 状	調べるところ	処 置
	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをしっかりと差し込んでいますか。 ●電源を入れていますか。 ●スタート／一時停止ボタンは押しましたか。 ●停電していませんか。 ●電源ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 ●予約中ではないですか。 	
E1	給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開いていますか。 ●給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。⁴⁶ ●凍結していませんか。⁴⁴ ●断水していませんか。 ●井戸水を使っていませんか。⁴⁶ 	 を押し、一時停止する 点検後、  を押す (運転を再開します)
E2	排水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースを倒していますか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水の位置が高くなっていませんか。⁵⁷ ●排水ホースを排水口に差し込みすぎて、口がふさがれていませんか。⁵⁷ ●排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていませんか。 	 を押し、一時停止する 点検後、  を押す (運転を再開します)
U3	脱水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていませんか。 ●本体が傾いたり、がたついていませんか。⁵⁶ 	 を押し、一時停止する 点検後、  を押す (運転を再開します)
U4	運転しない (一時停止している)	<ul style="list-style-type: none"> ●上ぶたが開いていませんか。 	上ぶたを閉めてください
U5	ブザーが鳴り続ける	<ul style="list-style-type: none"> ●いたずらお知らせブザーが鳴るように設定していませんか。⁴³ 	上ぶたを閉めてください
U6	洗いのときに風呂水を正しく吸水しない 異常報知しても、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。	<ul style="list-style-type: none"> ●風呂水ボタンを押して、風呂水使用内容を設定しましたか。 ●吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。³⁷ ●余分なホースを巻いていませんか。³⁸ ●ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。 ●ホースがたるんでいたり、ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。³⁸ ●浄化フィルターにゴミがたまっていますか。⁴⁹ ●浄化フィルター一部が浴槽の水の中に入っていますか。 ●浴槽の中に残り湯がありますか。 ●お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。⁴⁰ 	
洗 い すぎ1 すぎ1 シャワー (水道水)	風呂水を正しく吸水しない 選んでいる風呂水表示を点滅しながら、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。		

表示部	症 状	調べるところ	処 置
Uc	カビガードコースのつけおき途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> ●食塩を入れすぎていませんか。48 ●洗濯槽クリーナーを使用していないですか。48 ●井戸水を使用していないですか。 	
Ud	運転後表示する	●残水排水プログラムを設定していないですか。44	
E7 E8 E9 EA Eb EC Ed EE EF EH EL EP EU	その他の表示	<p>制御部品の点検や修理に調整が必要です。 電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。</p>	

修理を依頼するまえに

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。
 下記手順に従って、初期化を行ってください。
 なお、終了ブザー、お子さまのいたずらお知らせブザー、残水排水プログラム、「自分流」コース、除菌設定は購入時の内容に戻ります。

初期化の方法




- 1  を押し、電源を入れる
- 2  を「ピー」と鳴るまで（約6秒間）押し続ける
- 3  を押し、電源を切る

初期化が終わったら、再度電源を入れて、本体の動作を確認してください。
 それでも異常があるときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店、またはお近くの当社 修理相談窓口 にご連絡ください。63

据え付け ①

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水もれや異常音が発生しないことを確認してください。

⚠ 警 告		
風雨にさらされる場所には据え付けない 風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けしないでください。 感電・火災・故障・変形の恐れがあります。  屋外での使用禁止	浴室・シャワー室などには据え付けない 感電・火災・故障・変形の恐れがあります。  浴室での使用禁止	定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。  コンセントは専用で

冬期に凍結の恐れのない場所に据え付ける


凍結防止の方法  44

テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけない


画像が乱れたり、雑音の原因になります。

包装用の台座は、据え付けの台として使わない

使用しますと本体の故障の原因になります。




洗濯機トレーの使用をおすすめします

気温と水温の差が大きいと本体の内側に結露(露つき)が生じます。この結露や水はねで床面をぬらすことを防止するためです。別売部品  62



本体は前方や上方を開放して、壁面から表の寸法以上離すこと

異常な振動や音を防ぐためです。

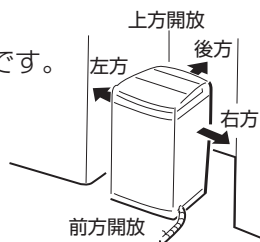

この製品は「消防法設置基準」に基づく試験基準に適合しております。

場所	離隔距離(cm)
左方	※1.5
右方	※1.5
後方	1.5
下方	0

※排水ホース接続側は壁から8cm以上

直射日光のあたる場所はさける

プラスチック部品の色や形が変わる恐れがあるためです。

高い置台に据え付けない

ブロックなどは、底部と床のスペースが開き子供などが手を入れ、振動部でけがをする恐れがあるためです。

水平に設置する

※設置場所・設置面の状態により本体が水平に置けない場合があります。

次の説明をご覧くださいのうえ、調整してください。付属の水準器は大切に保存してください。

ご注意


●水平に設置されていないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因となります。

●洗濯パンに入らない場合は、ワンタッチ設置脚（別売）を使用してください。62

1 がたつかないように脚を調節する


①前面右足のロックナットをゆるめ、調整足を回して調整する

②調整が終わったら、ロックナットを回してしっかり締め付ける

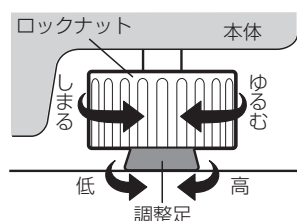

2 下記の場所に付属の水準器を置き、気泡の位置を確認する


- 気泡が円の中に入っていない場合は、付属の高さ調節クッションゴムで調整する。
- 気泡が円の中に入っている場合は、調整の必要はありません。

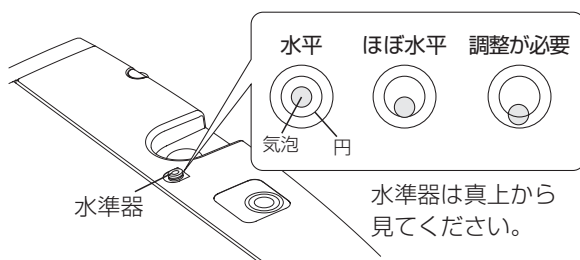

3 水準器の気泡の位置に応じ、高さ調節クッションゴムまたは調整足で調節する

- 気泡が片寄っている方向が高くなっています。反対側を高くして調整します。
- 調整足の調整が終わったらロックナットを回してしっかり締め付けてください。

高さ調節クッションゴム

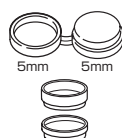

2個セットになっています。
切り離してご使用ください。
1枚で5mm、2枚を重ねて
1cmの高さ調節ができます。

2枚重ねる場合、高さの低い方を下にして重ねてください。


4 本体の対角(右前・左後、または左前・右後)を押さえて、がたつきがないか確認する

- 気泡が円の中に入っているも、がたつきがある場合は再調整してください。
がたつきがあると異常振動・騒音・故障の原因となります。



調整のしかた

- 付属の高さ調節クッションゴムだけでは調整できない場合は、適当な板材などを敷いて傾きを少なくしてから調整してください。または高さ調節クッションゴム（別売）をお買い上げください。62

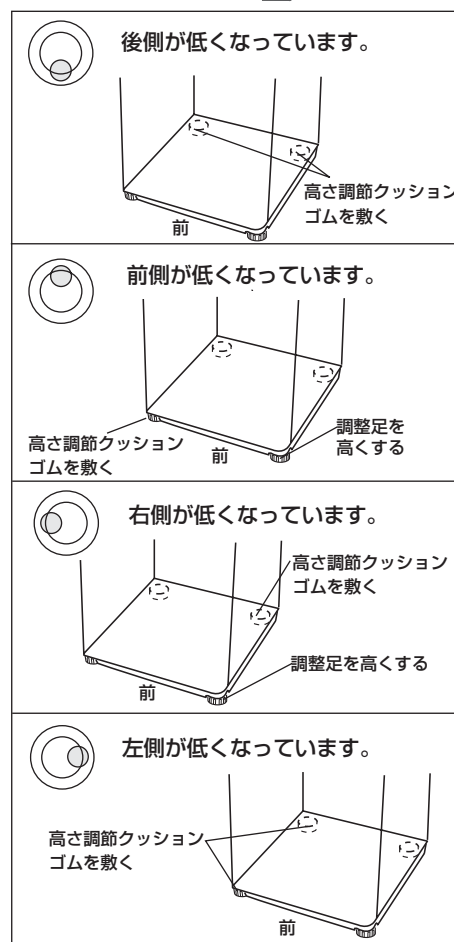


据え付け ②

排水ホースの取り付け


ご注意 排水ホースの取り付けは、確実に行ってください。正しく取り付けないと、使用中に排水ホースが抜け、水もれの原因になります。

1 排水ホースを接続口に差し込む 止まった所から更に「カチッ」と音がする まで差し込む

- ホースの抜けを防止するために接続口に凸部があるので強く押し込んでください。

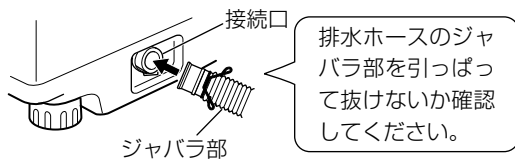


2 ホースバンドを下図の位置に移して止める

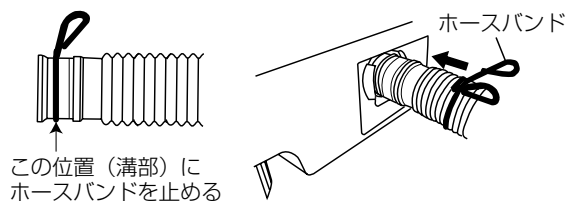


3 排水ホースの排水口側にあるフックをずらし、排水口に差し込む

スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてご使用ください。

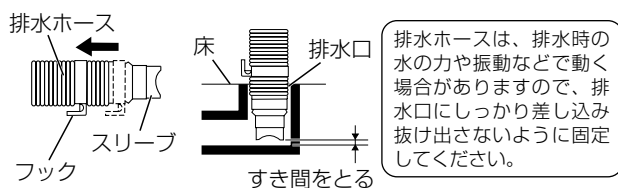


排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンドでエルボに確実に固定する。

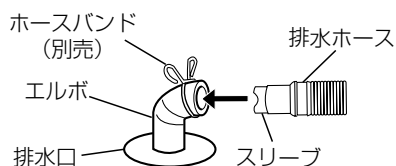

排水ホースが長すぎる場合

- 1 スリーブをはずす
- 2 ホースの溝部を切る
- 3 ホース先端にスリーブを差し込む

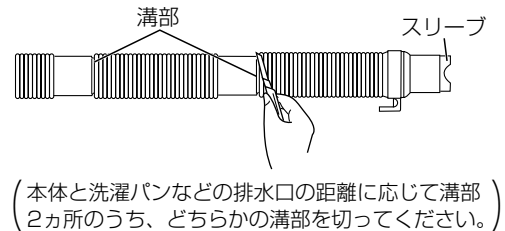


排水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店、またはお近くの当社修理相談窓口にご相談のうえ、排水ホース補修キット（別売）をお買い上げください。62


排水ホースの長さ、及び敷居を越える場合の高さは、下表に従ってください。

延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm以内	1m以内
途中で高くない場合	—	3m以内




排水口が本体の下にくる場合

専用の真下排水パイプ（別売）をお買い上げください。62

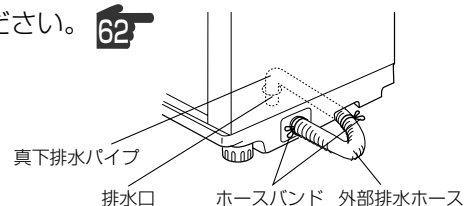

床の状態や排水口の位置などによりどうしても取り付けられない場合には、ワンタッチ設置脚（別売）と合わせてご使用ください。62

ご注意 下図の排水ホースの取り付けは、絶対にしないでください。ホースが破れて水もれしたり、異常音の原因になります。

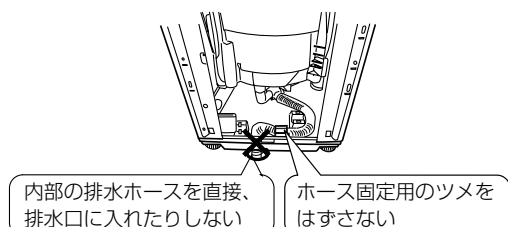

排水ホースの付け換え

排水ホースは、排水口の場所によって左側に付け換えることができます。

- 電源プラグを抜いてから下図をご覧のうえ、確実に行ってください。正しく取り付けないと、水もれの原因になります。
- 付け換え時に内部のリード線にふれて引っばったり、引っ掛けたりしないように注意してください。

警告




手袋の使用


けがを防ぐために、付け換え作業は必ず手袋をしてください。

1 前面パネルをはずす


- ①ネジをはずす。
- ②前面パネルを下側にずらしてツメを本体の穴からはずし、前面パネルを手前に引いてはずす。

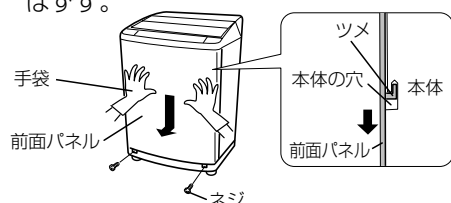


2 本体左側の排水口キャップをはずす

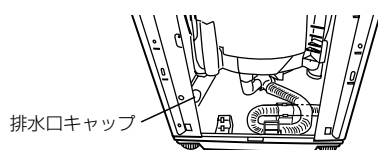

3 接続部のツメ上部を強くつまみ、内部排水ホースを下側(矢印方向)に動かし、本体からはずす

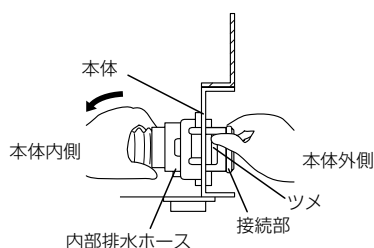

4 内部排水ホースを右側フックからはずす

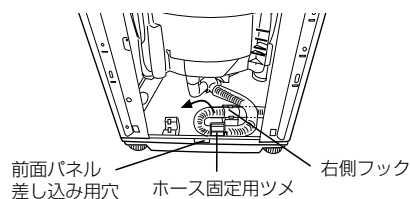


ご注意

- 内部排水ホースを固定しているツメは絶対にはずさないでください。水もれや異常振動の原因になります。



5 内部排水ホースを左側のフックにはめ込む

- 内部排水ホースの凹部を確実に左側のフックにはめ込む。

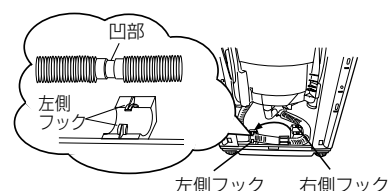

6 内部排水ホースを左側の穴にはめ込む


- ①内部排水ホースつば部を下側にし、本体の穴に入れる。
- ②内部排水ホースつば部を本体の外側に引っかけてから上へ持ち上げてはめ込む。

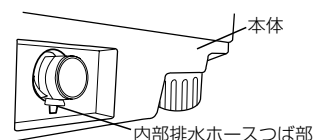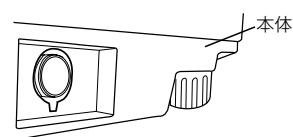

7 排水口キャップを本体右側に取り付ける

8 前面パネルをはめる

- 前面パネルの下中央の凸部を本体の穴に差し込み、ツメ(左右3ヶ所)と本体の穴を合わせ、両側を押しながら持ち上げる。

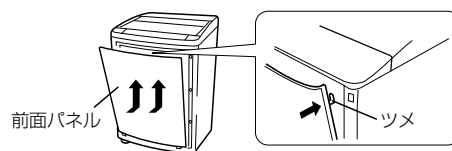

9 ネジを取り付ける

10 接続口に排水ホースを取り付ける **57**

- 正しく取り付けないと排水ホースが抜け、水もれの原因になります。

据え付け ③

マジックつぎ手の取り付け

給水ホースは、マジックつぎ手によって水栓につなぐようになっています。

- ・給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
- ・水栓にはマジックつぎ手が見えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- ・分岐水栓の取り付けは、お買い上げの販売店、水道工事店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの「修理相談窓口」にご相談ください。63

水栓について




横水栓



オートストッパー水栓
(洗濯機用)



角口栓…使えるものと使えないものがあります。

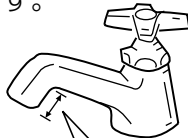

1.6cm以上が必要です



給水栓ジョイント（別売）をご利用ください。

自在水栓




ここから水もれの
恐れがあります

万能ホーム水栓



カップリング横水栓

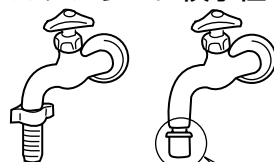


取り付けができていてもストッパーが
付いていないと使えません

※給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

マジックつぎ手を取り付ける

1 ネジ4本をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと蛇口の先端を垂直に押し当てる

- 蛇口の口径が大きいときは、つぎ手リングを取り除いてください。
- 注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。蛇口にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、注意ラベルは、はがさないでください。

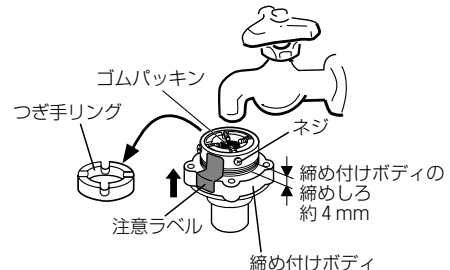


2 蛇口の先端がマジックつぎ手の中心になるように、ネジを均等にしっかり締め付ける

- 壁側になるネジは前もって調整しておくくと便利です。

3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける

- 強く締め付けしないと水もれします。
- ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。

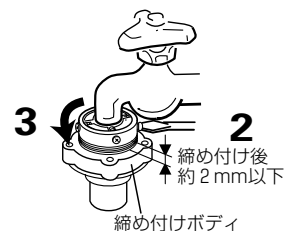

ご注意


- マジックつぎ手は、取り付けかた・転居の際に取り換えたとき、長期間の使用でゆるみが生じたときに、水もれが起きる場合があります。その場合は、1の図のように締め付けボディの締めしろを約4mmにゆるめてから、上記方法でマジックつぎ手を取り付け直してください。ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。
- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合は、マジックつぎ手を取り換えてください。転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 今までお使いのマジックつぎ手がある場合でも、必ず付属のマジックつぎ手と取り換えてください。
- 転居の際、及び設置し直しの時には、給水ホースの本体側も、確実に締め付け直してください。

給水ホースをつなぐ・はずす

給水ホースをつなぐ


水栓側

- 1 スリーブを引き下げたままでマジックつぎ手に差し込む

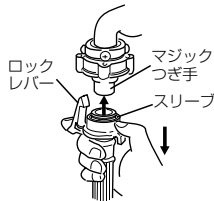


- 2 スリーブをはなし、「パチン」と音がするまで十分に差し込む

- 3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、ホースを下へ引き、完全に取り付けができていないか確認する

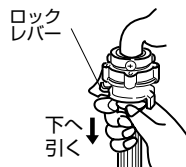

本体側

- 1 袋ナットの先を給水口に当てがう

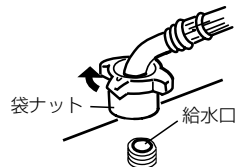

- 2 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

ご注意

- 転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口より水もれがないか確認してください。

給水ホースを延長する

お買い上げの販売店、またはお近くの当社修理相談窓口にご相談のうえ、専用の給水延長ホース（別売）をお買い上げください。 62

給水ホースをはずす

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

- 1 水栓を閉め、電源切/入を押し、電源を入れる



- 2 コースセレクトを押し、「標準」を選ぶ



- 3 水量を押す




- ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです

- 4 スタート一時停止を押し、電源を切る




- 5 水栓側

ロックレバーを押し、スリーブを引き下げてホースをはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

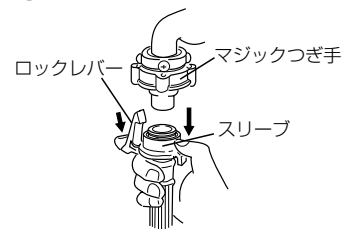

本体側

袋ナットをゆるめてはずす

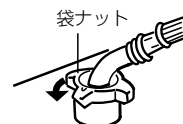

据え付け ④

アース


⚠ 警 告

アース線を必ず確実に取り付ける


万一の感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。また、漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。
(詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。) アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。



コンセントに アース端子がある場合

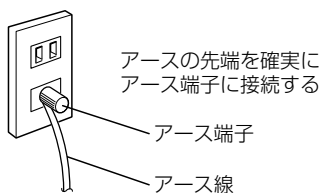

コンセントに アース端子がない場合

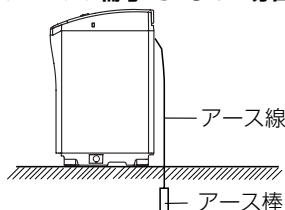


安全にご使用いただくため、D種(第3種)接地工事が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くの当社「修理相談窓口」にご相談ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。) 下記の場所に、アースを絶対に取り付けしないでください。(法令等で禁止されています。)

- ガス管…爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針…落雷のとき危険です。
- 水道管…途中よりプラスチックの管になっているところが多いためです。

衣類乾燥機(除湿型)と組み合わせる


1 本体上面にある「除湿型衣類乾燥機用排水口」のキャップをはずす

- 固い場合は、無理をしないでドライバーなどを差し込んで、上にこじ上げてください。
- フタを取り除いた切り跡だけがをしないように注意してください。

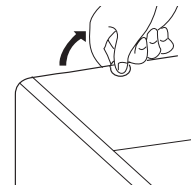

2 乾燥機の排水ホースが使用中に抜けないように排水口の奥まで差し込む

- 不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。
- 排水ホースがたるむ場合は、ホースが排水口の奥より浮き上がらないことを確認したうえで切ってください。

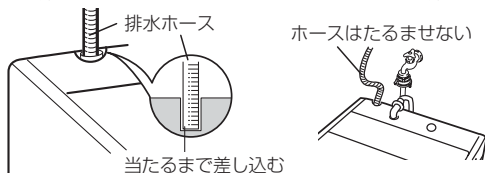


乾燥機の排水ホースと洗濯機の連結方法は、乾燥機の取扱説明書の「据え付け」の項をご参照ください。

衣類乾燥機専用ユニットを取り付ける

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

(KA-SDS-12)

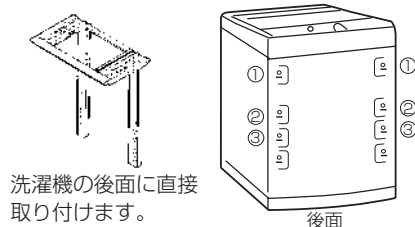


- ①と③の穴、左右各2カ所に固定金具(A)、(B)を取り付けてください。
- 水道の蛇口などにより、設置高さを高くする場合は①と②の穴を使用し、専用ユニットの支柱の位置を調節してください。
- 取り付け方法は、KA-SDS-12の組立説明書をご参照ください。

(KA-SDS-FX3)


据置タイプ

高さ調整 6段階




(SDS-40FL)

床置専用



(KA-SDS-FXUD)

据置タイプ
昇降式置台



別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または別紙「お客さま相談窓口」記載のお近くの **修理相談窓口** へ、ご相談ください。

給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては、取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

● 価格は改定されることがあります。

● 洗濯機トレイ (TRAY-5)

外寸(幅 奥行 高さ)
660×660×32mm
露付きによる床のぬれ防止用に
使用します。
部品コード(617 168 7378)
メーカー希望小売価格 7,350円(税込)




● 風呂水吸水ホース (長さ 7m)

部品コード(617 210 5734)
メーカー希望小売価格 1,890円(税込)

● 給水栓ジョイント(CB-J6)サービス扱い

水もれ防止機能付き
メーカー希望小売価格 2,520円(税込)



● 糸くずフィルター(消耗部品)

部品コード(617 268 4703)
メーカー希望小売価格 630円(税込)




● 大物洗い用洗濯ネット(CN-3)

部品コード(617 145 0446)
メーカー希望小売価格 3,675円(税込)

● ワンタッチ設置脚 (設置脚3個+調整足1個入り)

真下排水をする場合や洗濯パン
のふちにのり上がる場合に使用
します。後側2カ所と前側左1カ
所に取り付けます。前側右1カ
所は調整足で調整します。(取り
付けると27mm高くなります。)
部品コード(617 159 3952)
メーカー希望小売価格 1,260円(税込)



● 排水ホース補修キット

排水ホースを延長するときに使用
します。(長さ1.34m)
部品コード(617 099 1285)
メーカー希望小売価格 1,785円(税込)

● 洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)

部品コード(617 111 3204)
メーカー希望小売価格 2,100円(税込)



● 給水延長ホース

長さ	部品コード	メーカー希望小売価格
1m	(617 148 0245)	1,785円(税込)
2m	(617 148 0252)	2,310円(税込)
3m	(617 148 0269)	2,730円(税込)

● フィルターA(消耗部品)

部品コード(617 218 8744)
メーカー希望小売価格 210円(税込)



● フィルターC(消耗部品)

部品コード(617 226 4912)
メーカー希望小売価格 315円(税込)



● ホースバンド(排水ホース用)

部品コード(617 026 4891)
メーカー希望小売価格 210円(税込)



● 真下排水パイプ

洗濯機真下中央部に排水口がある
場合に使用します。
部品コード(617 160 2197)
メーカー希望小売価格 1,260円(税込)



● 高さ調節クッションゴム

傾斜床面、凸凹面に据え付けるとき
に使用します。(厚さ5mm)
部品コード(617 020 8321)
メーカー希望小売価格 525円(税込)



アフターサービス

保証書は

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売
店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」
などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、
大切に保存してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービスは

使用中に具合が悪くなったときは、こんな表示がでたとき
53~54 の表示に従って調べてください。直らないとき
は、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉
めてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理
いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した
場合は、有料修理となります。
- 保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持
できる場合、お客さまのご要望により有料修理とな
ります。

補修用性能部品の保有期間は

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切
り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため
に必要な部品です。

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では
使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in
Japan only and can not be used in any other
country. No servicing is available outside of
Japan.

転居されるときは

電源周波数の異なる地区への転居に際しての部品の交換
は不要です。転居によりお買い上げの販売店のアフターサ
ービスが受けられなくなる場合には事前に販売店にご相談
ください。

修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。
技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、
一般管理費などが含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。
その他、修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
別途、駐車料金をいただく場合があります。

一般家庭用以外の 目的でご使用に なるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一
般家庭に比べて2倍以上長い場合は、短期間で部品の交換(モータ、軸受などの機構部品)が必要に
なることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりま
せん。業務用、または共同でのご使用は、お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使い
になることをおすすめします。

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

本体	ASW-MZ800	ASW-MZ700
外形寸法	(幅) 589mm (奥行) 620mm (高さ) 993mm	(幅) 589mm (奥行) 620mm (高さ) 978mm
製品質量	43kg	42kg
標準使用水量(標準コース)	119L	110L
標準水量	59L	53L
電動機定格消費電力	245W(50-60Hz)	240W(50-60Hz)
電熱装置定格消費電力	300W(50-60Hz)	300W(50-60Hz)
標準洗濯容量(乾燥布質量)	8.0kg	7.0kg
標準脱水容量(乾燥布質量)	8.0kg	7.0kg
騒音値(工業会基準の測定値)	(洗い時)36dB (脱水時)41dB	(洗い時)35dB (脱水時)39dB
種類	全自動電気洗濯機	
洗濯方式	うず巻式	
定格電圧・周波数	100V・50Hz—60Hz共用	
使用水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm ²)	

風呂水ポンプ(本体に内蔵)

定格電圧	DC100V
定格消費電力	45W(50-60Hz)
揚水量	14L/分 (吸い上げ高さ1.2m ホース4mのとき)
定格電流	DC 0.45A

- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、^{ゼロ}0です。
- 品番の()内記号は色記号です。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を!



このような症状はありませんか

- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさいにおいや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは使用を中止し、故障や事故の防止のため電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

総合相談窓口 三洋電機(株)お客さまセンター

相談受付時間 9:00~18:30まで

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの下記電話番号にお問い合わせください。

- ◆北海道地区 TEL札幌 (011) 290-1522
- ◆東北地区 TEL仙台 (022) 714-6137
- ◆関東地区 TEL東京 (03) 3815-1111
- ◆中部・北陸地区 TEL名古屋 (052) 533-5245
- ◆近畿・四国地区 TEL大阪 (06) 6994-9570
- ◆中国地区 TEL広島 (082) 297-6067
- ◆九州・沖縄地区 TEL福岡 (092) 263-7629

郵便・FAXでのご相談される場合は

- ◆三洋電機(株)お客さまセンター
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX 大阪 (06) 6994-9510

ご注意 「お客さま相談窓口」の住所・電話番号は、ご通知なしで変更することがありますが、ご了承ください。

修理相談窓口

お買い上げ販売店、または下記にお問い合わせください。

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

相談受付時間 月曜日~金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

三洋コンシューママーケティング株式会社

- ◆北海道地区 TEL札幌 (011) 833-7888
- ◆東北地区 TEL仙台 (022) 382-2213
- ◆関東地区 TEL東京 (03) 5302-3401
- ◆長野地区 TEL長野 (0263) 26-1772
- ◆新潟地区 TEL新潟 (025) 285-2451
- ◆福島地区 TEL福島 (024) 945-6811
- ◆北陸地区 TEL金沢 (076) 237-6650
- ◆東海地区 TEL名古屋 (052) 979-3456
- ◆近畿地区 TEL大阪 (06) 4250-8400
- ◆中国地区 TEL広島 (082) 293-9333
- ◆四国地区 TEL高松 (087) 844-8321
- ◆九州地区 TEL福岡 (092) 922-9311

沖縄三洋販売株式会社 サービス部

- ◆沖縄地区 相談受付時間 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く)
9:00~12:00 13:00~17:30
TEL沖縄 (098) 944-5018

持込修理および部品についてのご相談窓口

相談受付時間 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く)
9:00~17:30

別紙「お客さま相談窓口」記載の各地区サービスセンターにお問い合わせください。

廃棄時にご注意 願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

三洋電機株式会社

コンシューマ企業グループ
ライフソリューションズ カンパニー
ランドリービジネスユニット

〒520-2198 滋賀県大津市瀬田1-1-1

品番	
お買い上げ年月日	年 月 日
お買い上げ店名	電話 () -
もよりのお客さま ご 相 談 窓 口	電話 () -

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

42000C